

ES-Y181211-1




Hisense • Roku TV

75R6E1

75R6000E1

75R6F

75R6000F

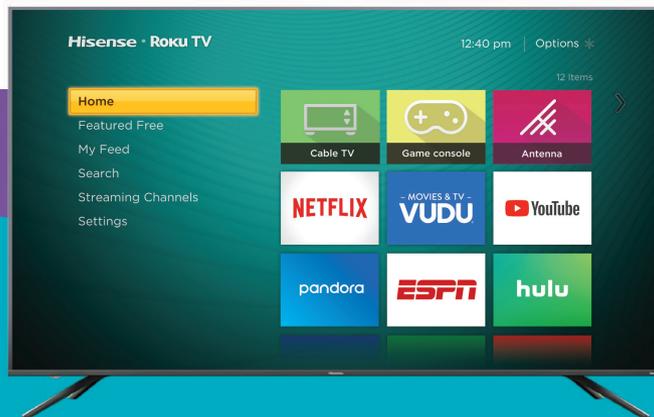

Le menu du téléviseur Roku peut varier et peut être modifié.

Guide De Démarrage Rapide

Aide Hisense et Roku d'améliorer l'environnement en réduisant le gaspillage de papier. Pour obtenir des instructions détaillées et des descriptions, accédez au Manuel d'Utilisateur complet en ligne à www.hisense-usa.com/support.

© 2019 Hisense Company Ltd. et Roku, Inc. Tous les droits sont réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. ROKU, ROKU TV et le logo ROKU sont des marques commerciales et la propriété de Roku, Inc. D'autres logos, marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Tout le matériel dans ce Guide de démarrage rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et Roku Inc. et ses filiales et est protégé par les Etats-Unis et International du droit d'auteur et/ou dans d'autres lois de propriété intellectuelle. Reproduction ou transmission des matériaux, en tout ou en partie, de quelque manière, électronique, imprimer, ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd. et Roku, Inc. est une violation des droits des droits Hisense Company Ltd. et Roku, Inc. en vertu des lois précitées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, moyennant ou sans contrepartie, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd et Roku, Inc.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

Votre façon facile de divertissement sans fin



* Paiement requis pour certains contenus de la chaîne. Les chaînes peuvent changer et varier selon le pays.

† Recherche Roku est pour les films et les émissions de télévision et ne fonctionne pas avec toutes les chaînes.

‡ Des Limitations s'appliquent à l'application mobile de Roku. Veuillez consulter support.roku.com pour les informations de compatibilité des périphériques.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE HISENSE!

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Hisense Roku! Ce Guide de démarrage rapide vous guidera à travers quelques étapes faciles à mettre en place votre téléviseur.

Comme nous valorisons votre achat, nous voulons vous tenir au courant de «toutes choses Hisense». Scannez le code QR de la page d'inscription avec votre téléphone mobile pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous aurez besoin de télécharger une application pour le scan du code QR.

Pays	Centre de Service Clientèle	Page de Support Hisense	ENREGISTRER VOTRE TÉLÉVISEUR
États-Unis	<ul style="list-style-type: none">• Téléphone: 1-888-935-8880• Heures d'Opération: Lundi - Vendredi: 09:00 à 21:00 EST Samedi - Dimanche: 09:00 à 18:00 EST• Service Email: Service@hisense-usa.com	http://www.hisense-usa.com/support/ 	http://www.hisense-usa.com/support/register 

Avertissement: Ce Guide de démarrage rapide vise en règle générale, pour vous aider à configurer votre téléviseur de Roku Hisense. Images tout au long de ce document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.


Contenus Emballés

L'emballage dans lequel vous avez acheté votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants:

- Téléviseur
- Télécommande
- *Guide de Démarrage Rapide (le présent document)*
- 2 jambes formant le support du téléviseur
- Cordon d'Alimentation
- 2 Piles AAA
- *Informations Importantes sur la Sécurité et Brochure de la Carte de Garantie*
- 4 vis (M5×16)

IMPORTANT:

Pour éviter de jeter accidentellement les éléments fournis avec votre téléviseur, assurez-vous de **Vérifier TOUTES les mousses** dans la boîte de carton.

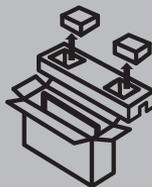

- Please check foam for accessories before discarding.
- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.


Outils et périphériques nécessaires

- Routeur sans fil (non inclus) pour la connectivité d'Internet
- Tournevis cruciforme (non inclus) pour fixer le support de la télévision
- Câble HDMI et d'autres types (non inclus) pour connecter des périphériques externes au téléviseur
- Support mural (non inclus) si vous préférez monter le téléviseur au mur

Touches et ports du téléviseur de Roku Hisense

Vue d'Arrière du Téléviseur



Vue Latérale du Téléviseur

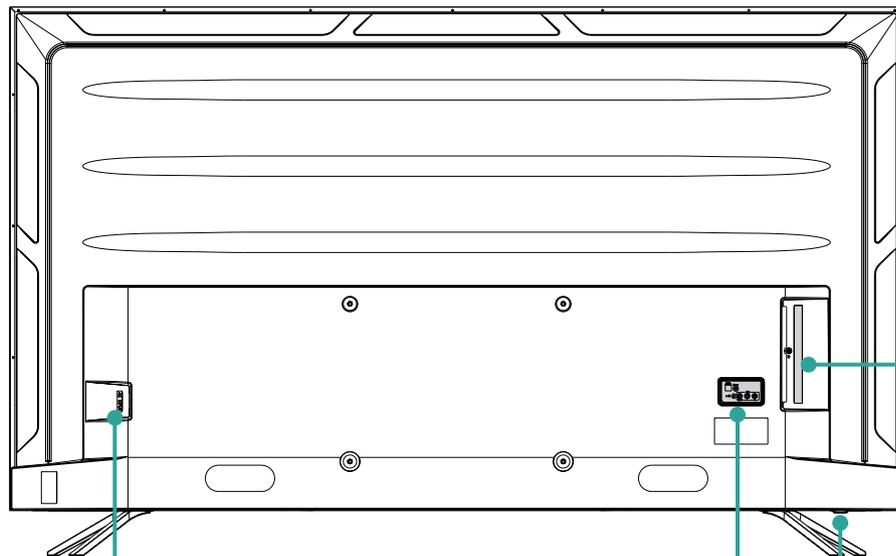

Entrée d'alimentation

Ports d'Arrière du Téléviseur

🔌 / ENTRÉE

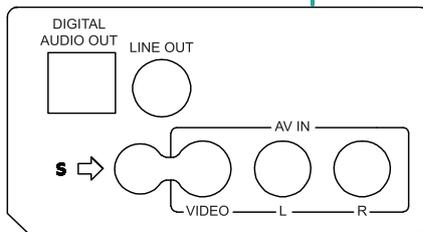

ÉTAPE 1. Fixez les Jambes de Support du Téléviseur ou le Support Mural (non inclus)

Fixez les Jambes de Support du téléviseur


Pour attacher les jambes gauche et droite qui forment le support:

1. Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface molle et plate pour éviter d'endommager le téléviseur ou de rayer l'écran.
2. Retirez les 2 jambes de la mousse, puis insérez les jambes dans les fentes du bas du téléviseur.
3. Utilisez les vis qui sont venues à l'intérieur du carton avec votre téléviseur pour bien fixer chaque pied.

REMARQUE: Selon la taille du bureau, la portée de type A(L1-R1) ou de type B(L2-R2) peut être sélectionnée lorsque les jambes de base sont installées, comme indiqué sur la figure. Notez que les portées de type A et de type B ne peuvent pas être mélangées.

Portée de type A(L1-R1)


Portée de type B(L2-R2)

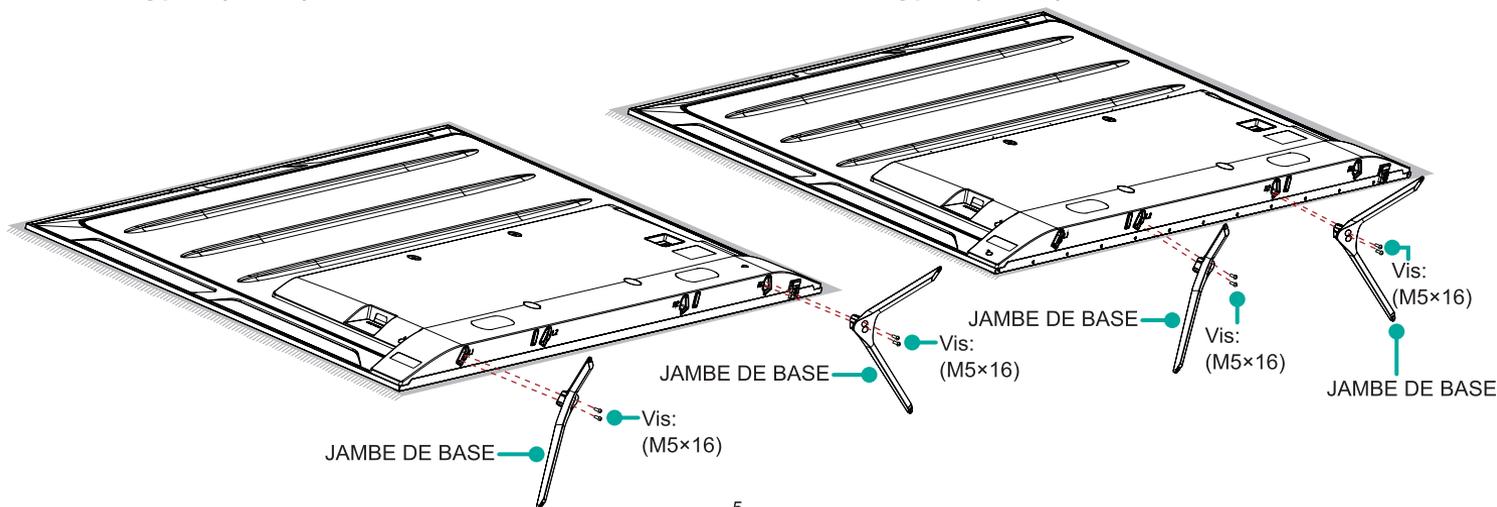

Fixer le Support Mural (non inclus)

Avant de commencer les instructions du fabricant tiers, assurez-vous de faire les choses suivantes:


1. Placez le téléviseur, face vers le bas, sur une surface plane, propre, sûre et amortie.
2. Retirez les jambes de support du téléviseur si vous les avez déjà attachées.
3. Placez les entretoises (non inclus) dans les trous correspondants du support mural.

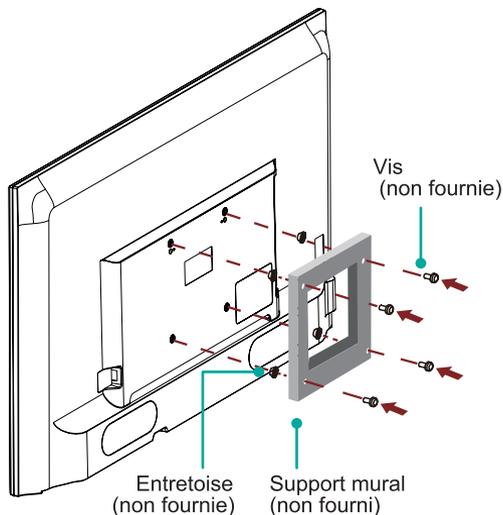

ATTENTION:

- Lorsque vous fixez le support, veillez à utiliser les entretoises (fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le support.

- Pour éviter des dommages internes au téléviseur et vous assurer qu'il est monté en toute sécurité, assurez-vous d'utiliser des vis de fixation (non fournies) qui sont de 9.5 - 11.5 mm de long mesurées à partir de la surface de fixation du crochet de montage.

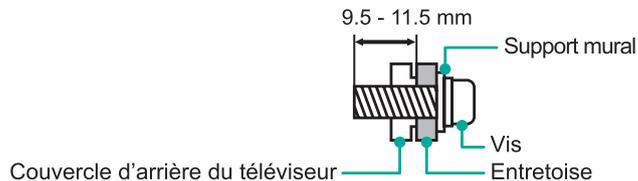

Modèle de trou du montage mural (mm)	400 × 300
Taille de vis du montage mural (mm)	M6





Suivez les instructions fournies avec le support mural.


- Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le fabricant du support mural ou le détaillant chez qui vous avez acheté le téléviseur.
- Les vis sélectionnées sont de 9.5 - 11.5 mm de long, mesurées de la surface de fixation du couvercle arrière.

REMARQUE: Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support mural.

ÉTAPE 2. Connecter des Périphériques à votre Téléviseur


Assurez-vous que vous avez sélectionné les bons câbles pour les ports et qu'ils sont solidement connectés. Les connexions lâches peuvent affecter la qualité et la couleur de l'image. (les Câbles et les équipements externes non inclus.)

Étiquette du Téléviseur	Port	Câble	Équipement Externe	Description Brève
ANT/CABLE IN			 Antenne  VHF/UHF Antenna Cable ANT OUT	Connecter une antenne intérieure ou extérieure.
HDMI				Connecter un câble HDMI® de haute vitesse à partir d'un périphérique externe.
AV IN	VIDEO	 Jaune	 VCR  Lecteur DVD/Enregistreur  Caméra Vidéo  Décodeur Numérique  Récepteur Satellite  Câble d'antenne satellite	Connecter un câble vidéo et câbles audio gauche-droite composites à partir d'un périphérique AV externe.
	L	 Blanc		
	R	 Rouge		
DIGITAL AUDIO OUT			 Amplificateur Audio  Haut-parleur	Connecter un câble audio numérique à un système audio numérique externe.

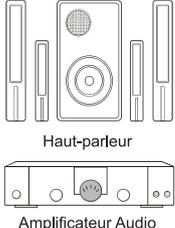Étiquette du Téléviseur	Port	Câble	Équipement Externe	Description Brève
 HEADPHONE				Connecter un écouteur (vendu séparément) pour la sortie audio du téléviseur.
LINE OUT		 <p>Blanc</p> <p>Rouge</p>	 <p>Haut-parleur</p> <p>Amplificateur Audio</p>	Connecter un adaptateur audio (non fourni) d'un système audio analogique externe.
USB				Connecter une clé USB pour profiter de ses photos, de sa musique et de ses films, ou pour activer la Pause de Télévision en Direct. La Pause de Télévision en Direct n'est disponible que sur l'entrée d'antenne de votre Téléviseur Roku et nécessite une clé USB 2.0 dédiée d'au moins 16 GB de stockage. La Pause de Télévision en Direct nécessite la connexion au service Roku.
RESET		Redémarrage ou réinitialisation d'usine de votre téléviseur.		
LAN				Connecter un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou Internet. Le Téléviseur possède également une fonction de connectivité sans fil.

Touches sur la Télécommande du Téléviseur

La télécommande du téléviseur doit se sentir chez vous dans votre main. Nous l'avons conçu pour être incroyablement intuitive pour regarder la télévision et navigation à l'écran des menus.

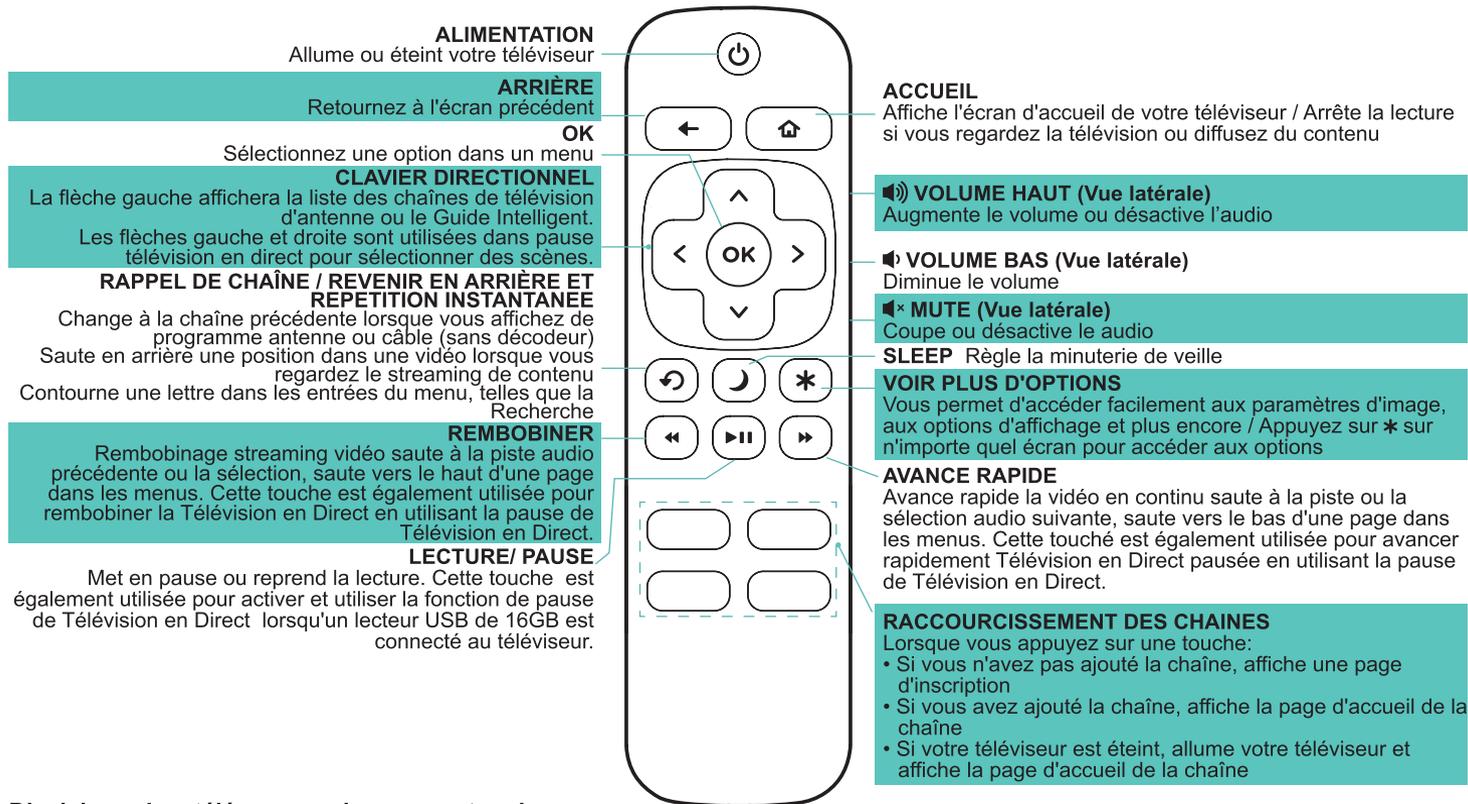


Disclaimer: Les télécommandes peuvent varier.

ÉTAPE 3. Commencer à utiliser votre Télécommande

Allumer votre télécommande du téléviseur en insérant les piles fournies.

ATTENTION

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les Produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de piles. Si les produits chimiques touchent votre peau, lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (par exemple, NiCd, NiMH, etc.).
- Si votre télécommande obtient chauds pendant l'utilisation, cessez l'utilisation et contactez le support client immédiatement à www.hisense-usa.com/support.

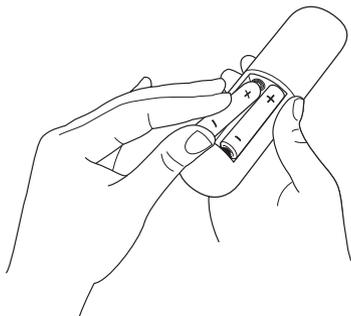


Utilisation de Votre Télécommande de Décodeur Numérique ou de Récepteur Satellite comme une Télécommande «Universelle»

Si vous préférez utiliser votre décodeur câble ou Satellite récepteur distant comme une « télécommande universelle », veuillez consulter le manuel de votre service de câble ou de satellite fourni. Il comprendra des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur. Vous pouvez trouver les codes qui fonctionnent avec votre Hisense Roku téléviseur et le câble plus courant et télécommande universelle du fournisseur satellite à www.roku.com/universalremote.

Allumez le téléviseur

Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière de votre téléviseur et branchez-le sur une prise de courant.

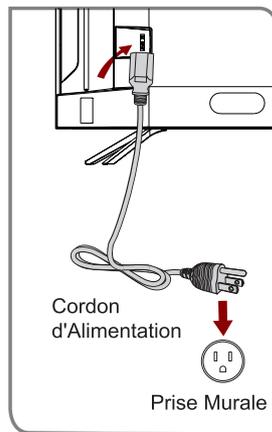

d’Alimentation  sur la télécommande pour allumer le téléviseur. Un écran de démarrage apparaît qui affiche le logo de Roku •Hisense du Téléviseur.



Choisissez **Configuration pour un usage domestique** pour accéder à toutes les fonctionnalités de téléviseur et maximiser Eco Enregistrer.

REMARQUE: Seuls les détaillants qui ont besoin de mettre en place le téléviseur pour l'affichage devrait sélectionner **Configurer pour l'utilisation du magasin.**

Fonctionnalités de Text-to-Speech du téléviseur Hisense Roku

Fonctionnalités de Text-to-Speech et de Description Vidéo sur le téléviseur

Text-to-Speech (TTS) et la Description Vidéo peuvent vous aider à naviguer dans les menus sur l'écran et à entendre la description audio des programmes pertinents. Text-to-Speech peut convertir du texte écrit en texte vocal pour aider les malvoyants à écouter les informations qu'ils sont incapables de lire. De plus, la Description Vidéo comporte une narration audio ajoutée à certains programmes qui décrira les principaux éléments visuels que les utilisateurs malvoyants ne seraient pas en mesure de voir.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer les fonctions:

1. Appuyez sur le bouton d'**Accueil** pour accéder à **Menu**.
2. Ensuite, sélectionnez **Paramètres** pour accéder au Menu Paramètres.
3. Sélectionnez **Accessibilité > Guide Audio** pour « **Activer** » ou « **Désactiver** » le Guide Audio.

Lorsque le Guide Audio est « **Activé** », le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé et vous pouvez entendre l'introduction de programmes appropriés.

<https://www.hisense-usa.com/hisense-roku-tv-text-to-speech-functionalities>



Connectez votre téléviseur à Internet pour l'accès à des milliers de chaînes en streaming telles que Netflix & YouTube.

Faire de tous les soirs une soirée cinéma

Accédez à plus de 500,000* films et épisodes de séries Télévison à travers de grands services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Video, VUDU et plus encore. Choisissez libre, location ou services d'abonnement.

Sports de flux sur le grand écran

Choisissez parmi plus de 140 chaînes sportives comme ESPN, FOX Sports Go, NBA, NFL, MLB, WWE, CBS Sports, et plus encore.

Explorez les charges de chaînes gratuites** et essais gratuits

Votre TV Roku a des centaines de chaînes gratuites populaires comme la chaîne Roku, CBS News, PBS, CW et plus encore. chaîne Roku caractéristiques des centaines succès de Hollywood, toutes gratuites et disponibles à regarder quand vous voulez. Des comédies, aux lauréats, aux classiques cultes et plus, pas de frais. Et aucune connexion requise.

**Paiement requis pour certains contenus de la chaîne. Les chaînes peuvent changer et varier selon le pays.*

***Annulez avant la fin des périodes d'essai gratuites pour éviter les frais d'abonnement mensuels récurrents. La carte de crédit peut être exigée. Les essais gratuits ne peuvent être offerts qu'aux nouveaux abonnés et d'autres restrictions d'admissibilité peuvent s'appliquer.*



Explorez vos passions

Votre Téléviseur Roku propose des centaines de streaming chaînes pour alimenter vos passions – y compris la remise en forme, enfants & famille, cuisine, sport, religion, voyages, programmation internationale et plus.

4K Spotlight

La chaîne Roku 4K UHD Spotlight dispose de nombreux films et émissions de télévision disponibles en 4K résolution UHD de services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Vudu, et plus encore.

ÉTAPE 4. Terminer la configuration guidée

Connecter votre téléviseur Roku à votre réseau domestique:

1. **Connectez-vous à votre réseau sans fil.** Votre téléviseur détecte automatiquement les réseaux sans fil dans votre région. Ayez votre nom de réseau et votre mot de passe à portée de main et suivez les instructions faciles à l'écran.
2. **Connectez-vous à votre réseau filaire.** Votre téléviseur n'est actuellement pas connecté à un réseau filaire. Pour configurer une connexion filaire: Branchez un câble Ethernet dans votre téléviseur. Sélectionnez "Connexion au réseau filaire".
3. **Activez votre compte Roku.** De votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur, allez à www.roku.com/link et entrez le code qui s'affiche sur votre écran de téléviseur. Les comptes Roku sont gratuits et, même si un numéro de carte de crédit valide n'est pas nécessaire pour créer votre compte, la fourniture de vos informations de carte de crédit rend la location et l'achat de divertissement du magasin de chaîne Roku rapide et pratique.

REMARQUE: Roku ne facture pas le support d'activation – attention aux arnaques.

4. **IMPORTANT:** Assurez-vous de taper Roku.com/Link dans le navigateur en veillant à ne pas faire d'erreur ni ajouter de caractères supplémentaires. Taper cela incorrectement peut vous amener à des sites Web frauduleux.

Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou filaire, vous pouvez toujours l'utiliser pour afficher les chaînes de diffusion en direct via votre antenne, Décodeur Numérique (STB) ou satellite.

Complétez le reste des invites à l'écran et le programme d'installation est terminé. Félicitations!

REMARQUE: Une fois que vous êtes connecté, votre téléviseur sera automatiquement mis à jour avec la dernière version du logiciel- plus vous pouvez commencer à diffuser le divertissement que vous connaissez et aimez. Contrairement à d'autres téléviseurs, votre nouveau **Hisense Roku téléviseur** reçoit automatiquement les mises à jour logicielles régulières en arrière-plan quand il est connecté à Internet. Cela lui permet de vous donner une meilleure expérience. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de vos fonctions TV Roku, rendez-vous sur <http://go.roku.com/tvmanual>.

Tous les logiciels, applications, services et contenus accessibles par le biais de la télévision appartiennent aux fournisseurs qui ne sont pas contrôlés par ou affiliés à Hisense, sont protégés par droit d'auteur, brevets, marques ou autres lois de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Logiciels, applications, services et contenus accessibles par le biais de la télévision sont à la discrétion et le contrôle de ces fournisseurs et sont contrôlés de Hisense complètement à l'extérieur. Ces services et/ou le contenu peut être indisponible, interrompu ou suspendu par ces fournisseurs, temporairement ou définitivement, à tout moment, sans obligation et sans préavis. HISENSE ET ROKU DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA DISPONIBILITÉ, LA CONTINUITÉ DU SERVICE, OU DU CONTENU FOURNIS PAR N'IMPORTE QUEL OU TOUS CES FOURNISSEURS .


ÉTAPE 5. Personnalisez votre écran d'accueil

Passer facilement entre les chaînes de diffusion en continu et les entrées.

Le menu dans l'écran d'**Accueil** vous permet d'accéder à une tonne de divertissement en continu, de rechercher des séquences de films et émissions de télévision et de modifier vos paramètres.

La grille de carreaux sur la droite vous permet de choisir visuellement parmi vos chaînes préférées en streaming et les entrées lorsque vous avez attaché tels qu'un DVR, console de jeu, antenne, décodeur.

Vous pouvez facilement réorganiser l'ordre des carreaux sur l'écran d'accueil en fonction de vos préférences de regarde. Mettez en surbrillance le carreau que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le touche * de votre télécommande Roku téléviseur.

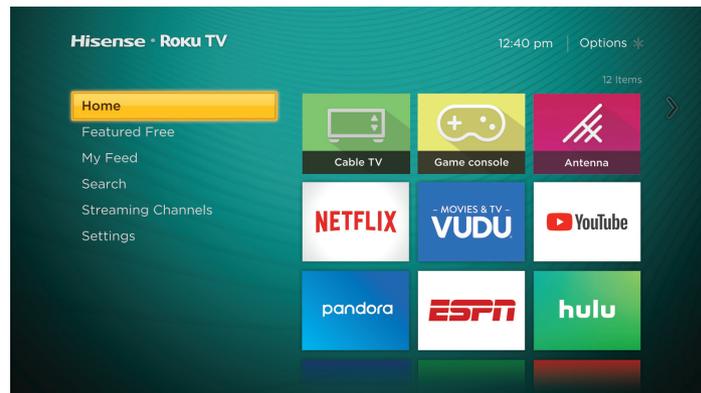

Étape 6. Facultatif

Regarder les émissions locales de la télévision? Comment numérisez-vous les chaînes?

Si vous branchez votre téléviseur sur une antenne ou une prise murale par câble (sans boîte):

- 1) Lorsque l'assistant d'installation est terminé, sélectionnez l'icône ANTENNE  à partir de l'écran d'accueil.
- 2) Suivez les instructions à l'écran.
- 3) Chaque fois que vous voulez regarder les émissions locales de la télévision, choisissez l'icône ANTENNE .
- 4) Connectez une clé USB pour profiter des photos, de la musique et des films, ou pour activer la fonction Pause de la Télévision en Direct. La Pause de la Télévision en Direct n'est disponible que sur l'entrée Antenne de votre téléviseur Roku et nécessite une clé USB 2.0 dédiée d'au moins 16 GB de stockage.

Spécifications du produit

NOM DU MODELE		75R6E1 / 75R6000E1 / 75R6F / 75R6000F
Dimension (L x H x P)	Sans les jambes	66.0×38.0×3.0 inches (1676×965×77 mm)
	Avec les jambes	66.0×41.1×13.5 inches (1676×1045×342 mm)
Poids	Sans les jambes	55.8 lbs (25.3 kg)
	Avec les jambes	57.1 lbs (25.9 kg)
AFFICHAGE		
Taille de l'Ecran Actif (Diagonale)	74.5 inches	
Résolution de l'Ecran	3840×2160	
Panneau Sélectionné	Rétro-éclairage Ultra Haute Définition	
PUISSANCE		
Alimentation du Courant Electrique	AC 120V, 60Hz	
Consommation en Veille	Moins de 0.5W	
Puissance Audio	15W + 15W	

Spécifications du produit (suites)

CHAINES & SIGNALISATION	
Chaîne de Réception	VHF: 2 - 13, UHF: 14 - 69, CATV: 1 - 125 Diffusion de télévision numérique terrestre (8VSB): 2 - 69 Câble numérique (64/256 QAM): 1 - 135
Type de Tuner	Fréquence synthétisée
Système de Réception	Analogique: NTSC Numérique: ATSC/QAM
Entrée HDMI	RGB/60Hz (640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1360×768, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 3840×2160) YUV/60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p)
AUTRES CARACTERISTIQUES	
Contrôle Parental	Oui
HD prise en charge des définitions	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Minuterie d'endormissement	Oui
Sans fil Intégré	Oui
Conditions environnementales	Température: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité: 20% - 80% RH Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa
Température de Stockage	5°F à 113°F (-15°C à 45°C)
Humidité de Stockage	10% à 70%, sans condensation

Conseils de Résolution Rapide des Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, alors contactez-nous à l'un des numéros de téléphone à la Page 2.

PROBLÈMES D' AUDIO OU D'IMAGE	SOLUTIONS POSSIBLES
Vous ne voyez pas une photo quand vous allumez le téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le voyant est allumé. Si c'est le cas, alors il y a puissance au téléviseur.• Le téléviseur peut être en mode veille. Appuyez sur la touche d'Alimentation  de la télécommande pour activer l'appareil du mode Veille.• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant active.
Vous avez connecté à une source externe au téléviseur mais ne pouvez pas le trouver sur l'écran d' Accueil	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que votre source externe est activée.• Vérifiez si la tuile d'entrée correcte est sélectionnée sur l'écran d'Accueil pour la source externe que vous souhaitez afficher.• Vérifiez si la connexion du périphérique source externe est serré et pleinement insérée dans le port du téléviseur.
Lorsque vous allumez votre téléviseur, il y a un retard pendant quelques secondes avant que l'image s'affiche	<ul style="list-style-type: none">• C'est normal. Si vous avez déjà configuré votre téléviseur, c'est l'initialisation et la recherche d'informations relatives aux paramètres précédents.
Vous voyez une image normale mais que vous n'entendez aucun audio	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le volume est tourné vers le haut.• Vérifiez si le mode « Mute » est activé. Désactiver mute en appuyant de nouveau sur la touche Mute  ou en appuyant sur volume vers le haut.
Vous entendez le audio, mais la couleur de l'image est pâle ou en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la valeur de couleur est réglé sur 50 ou plus.• Vérifiez la couleur sur une autre chaîne ou l'entrée tuile.
Votre audio ou l'image est déformée ou apparaît ondulé	<ul style="list-style-type: none">• Désactiver et/ou supprimer n'importe quel appareil électrique qui peut être à proximité du panneau du téléviseur.• Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.

Conseils de Résolution Rapide des Problèmes (suites)

PROBLÈMES D'AUDIO OU D'IMAGE	SOLUTIONS POSSIBLES
Votre audio ou l'image est floue ou découpé	<ul style="list-style-type: none">• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez les branchements pour un ajustement parfait et serré.• Ajuster ou repositionner le placement de l'antenne.
Vous voyez des rayures horizontales/verticales sur la photo, ou elle ébranle	<ul style="list-style-type: none">• Désactiver et/ou supprimer n'importe quel appareil électrique qui peut être à proximité du panneau téléviseur.• Insérez le cordon d'alimentation de téléviseur dans une autre prise électrique.
PROBLÈMES DE CONNECTIVITÉ	SOLUTIONS POSSIBLES
Vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau sans fil	<ul style="list-style-type: none">• À partir de l'écran d'accueil du téléviseur Roku, appuyez sur la flèche vers le bas du pavé directionnel pour entrer à Paramètres. Appuyez sur OK sur le Pavé Directionnel. Appuyez sur OK pour sélectionner Réseau. Appuyez sur la flèche du bas du Pavé Directionnel pour Vérifier la Connexion. Appuyez sur OK pour vérifier la connexion.• Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site www.hisense-usa.com/support.
QUESTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE	SOLUTIONS POSSIBLES
Votre télécommande ne répond pas aux pressions sur la touche	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le téléviseur est toujours en cours.• Vérifiez que les piles sont bonnes et sont insérées correctement.• Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et l'avant du téléviseur.• Essayer de se rapprocher du téléviseur. Si elle clignote sur le téléviseur. lorsque vous appuyez sur un des boutons de la télécommande, la question n'est pas avec la télécommande.

Certification et Conformité

Avis FCC

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe cependant aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause vraiment des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable des interférences de radio ou téléviseur causées par des modifications non autorisées de cet équipement. Telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur.

Le module WiFi respecte les limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement incontrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de Conformité

Nom Commercial: Hisense

Modèle: 75R6E1 / 75R6000E1 / 75R6F / 75R6000F

Partie Responsable: Hisense USA Corporation

Adresse: 7310 McGinnis Ferry Road, Suwanee, GA 30024

Numéro de Téléphone: 678-318-9060

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



Fabriqué sous la licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole de double-D sont des marques commerciales des Laboratoires Dolby.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



©2019. Tous les droits sont réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.