

# Hisense

## ***MANUEL D'UTILISATION***

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

ENGLISH

---

FRANÇAIS

---

ESPAÑOL

---

**Hisense**

# ***MANUEL D'UTILISATION***

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

## Déclaration de copyright

© 2017 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce Manuel d'Utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et sont protégées par le droit d'auteur des ÉTATS-UNIS, du CANADA, du MEXIQUE et du droit d'auteur International et / ou par d'autres lois de propriété intellectuelle. La reproduction ou transmission des documents, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne doit être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, tarifée ou pas, ou autre, ou sans contrepartie, sans la permission préalablement écrite de Hisense Company Ltd. Les demandes de permission de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution des documents peuvent être effectuées à l'une des adresses suivantes:

ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation  
PO Box 3289  
Suwanee, GA 30024

CANADA : Hisense Canada Co., Ltd,  
2283 Argentia Road, Unit 16  
Mississauga, ON, Canada  
L5N 5Z2

MEXIQUE : Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.  
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301 Torre Norte Piso 2, Col.  
Ampliación Granada Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles,
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

## Page de Non-Responsabilité

\*\*Nonobstant toute disposition contraire, y compris dans une ou toutes les descriptions, représentations, déclarations et autres communications liées à cet appareil Hisense (ci-après « Device ») faites sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou partie des Services d'Application pré-installés, ou ultérieurement installés, peuvent ne pas être disponibles ou capables de fonctionner comme prévu par le fournisseur des Services d'Application dans certaines ou toutes utilisations pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, les limitations de service local, etc. Tout achat ou utilisation de l'Appareil, y compris les Services d'Application, est entièrement aux risques de l'utilisateur. Les Services d'Application sont fournis sur une base selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le Service d'Application soit ininterrompu ou sans erreur, y compris mais sans s'y limiter, des caprices du temps, des interruptions de Service, des catastrophes naturelles, des garanties de titre, des limitations locales ou régionales, aucune infraction, NI DES GARANTIES IMPLIQUÉES DE VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, ses fournisseurs, ses filiales ou ses sous-traitants ou leurs employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour certains ou tous les Services d'Application de fonctionnement à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez une telle renonciation sans aucune revendication auprès de Hisense. Vous êtes seul responsable de fournir une connexion à Internet opérationnelle, avec tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'Appareil Hisense comme prévu.

**Avertissement : Les images dans le présent document sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.**

# Table des Matières

---

<b>Table des Matières .....</b>	<b>3</b>
<b>Connexion d'appareils à votre téléviseur.....</b>	<b>4</b>
Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite.....	4
Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (Jaune / Rouge / Blanc).....	4
Connexion d'un appareil AV avec un câble vidéo à composante (Rouge /Bleu / Vert) .....	5
Connecter un périphérique AV avec un câble HDMI .....	5
Connecter un casque .....	6
Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio.....	6
Connecter une barre de son numérique pour utiliser l'Audio Return Channel (ARC) .....	7
<b>Utiliser votre télécommande.....</b>	<b>8</b>
Touches de votre télécommande .....	8
Informations sur la Gamme de Télécommandes.....	8
Utiliser la télécommande.....	9
<b>Effectuer la configuration initiale.....</b>	<b>10</b>
<b>Instructions des raccourcis.....</b>	<b>12</b>
Sélection de la source d'entrée .....	12
Modifier les chaînes / Volume .....	12
Instructions des raccourcis.....	12
<b>Réglages de base.....</b>	<b>13</b>
Utilisation du menu .....	13
Menu Image .....	14
Menu Audio.....	15
Menu Chaînes .....	16
Menu Accessibilité.....	16
Menu Système .....	17
À propos du menu TV .....	19
<b>Média.....</b>	<b>20</b>
Lecteur de médias numériques .....	20
Parcourir les photos .....	21
Écouter de la musique .....	21
Voir des fichiers vidéo.....	22
<b>Rapides Conseils de Résolution de Problèmes.....</b>	<b>23</b>


## Connexion d'appareils à votre téléviseur

Il existe différentes options pour connecter votre téléviseur à différents appareils. La méthode par laquelle vous connectez sera basée sur le type de câbles dont vous disposez et des sorties disponibles sur votre appareil.

### Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite

Pour connecter une antenne, un récepteur câble ou un récepteur satellite :


1. Connectez une extrémité de câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** sur l'antenne, le câble ou le boîtier satellite.  
Si vous utilisez une antenne avec un câble à deux conducteurs, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur 300-75 Ohm (non fourni) pour la connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous pourriez avoir besoin d'un combinateur (non fourni).
2. Connecter une extrémité du câble à la prise **ANT / CABLE IN** sur le côté du téléviseur.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **TV** comme source d'entrée.

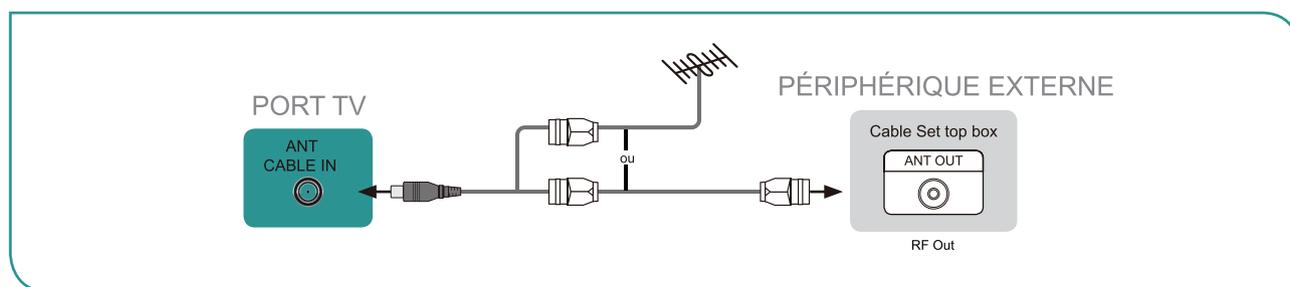

### Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (Jaune / Rouge / Blanc)

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni) :


1. Utilisez les câbles audio et vidéos pour connecter les ports composites vidéo / audio à l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = Jaune, Audio Gauche = Blanc, et Audio Droit = Rouge)
2. Branchez les appareils connectés aux connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

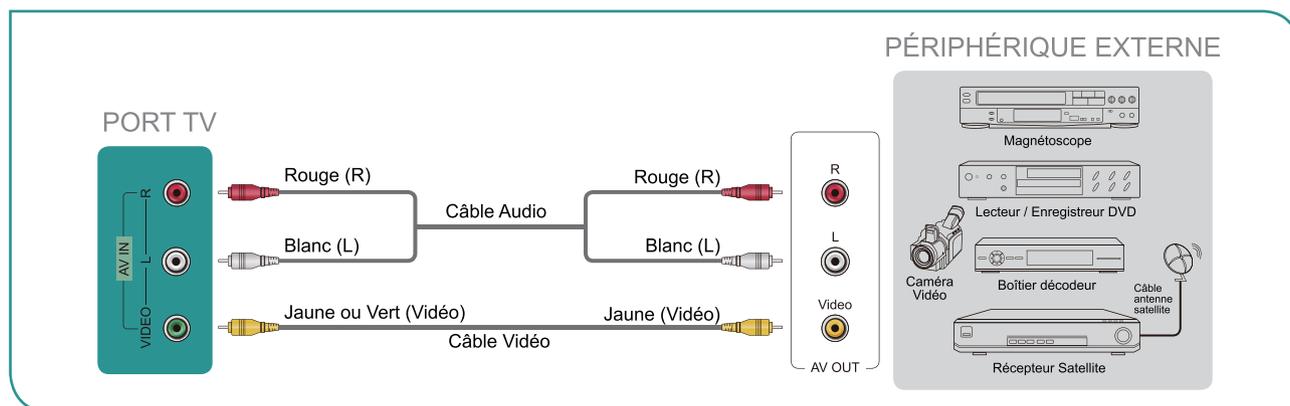

## Connexion d'un appareil AV avec un câble vidéo à composante (Rouge / Bleu / Vert)

Pour connecter un périphérique AV avec un câble composante (non fourni) :

1. Utilisez un câble vidéo composante pour connecter les ports de sortie composantes du périphérique externe aux ports **Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>** du téléviseur. (Y = Vert, P<sub>B</sub> = Bleu et P<sub>R</sub> = Rouge). Utilisez un câble audio pour connecter les ports composites audio de l'appareil externe aux prises **TV AUDIO (L / R)**.
2. Branchez les appareils connectés sur les ports **Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>** et **L / R** du téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **COMPOSANTE** comme source d'entrée.

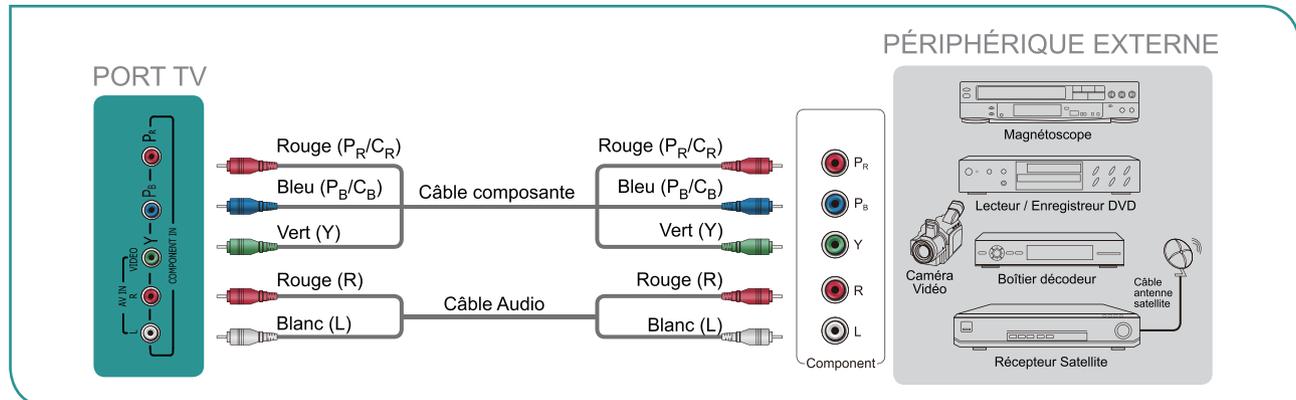

### REMARQUE

- Un appareil AV peut être connecté au téléviseur en utilisant une vidéo composante ou un câble vidéo composite.


## Connecter un périphérique AV avec un câble HDMI

Ce type de connexion est compatible avec les connexions numériques entre des périphériques audiovisuels HDMI tels qu'un enregistreur vidéo personnel (PVR), un lecteur DVD ou Blu-Ray, un récepteur AV et des périphériques numériques. D'autre part, certains périphériques tels que les lecteurs DVD ou PVR doivent être réglés sur le mode Sortie HDMI dans les paramètres du périphérique.

Veillez vous référer au Manuel d'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape-par-étape.

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil AV au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés au port **HDMI** sur le téléviseur avant de les allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

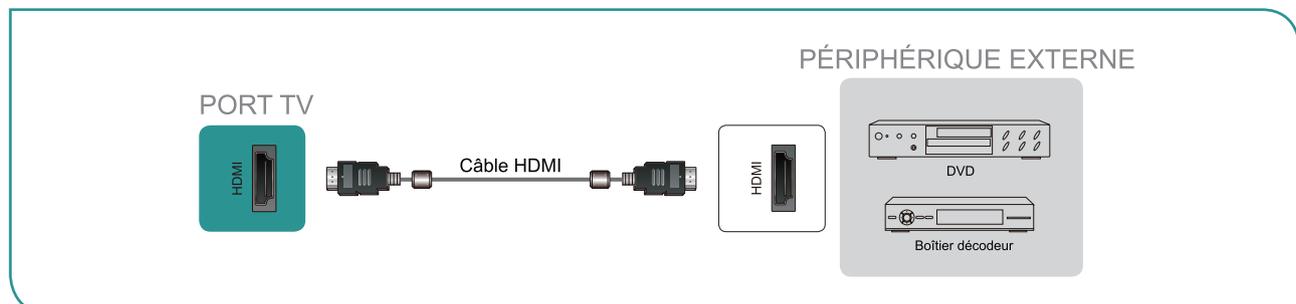

### REMARQUE

- Puisque le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur l'illustration.

## Connecter un casque


Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés sera désactivé.



## Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter les enceintes ou d'autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni) :

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'entrée audio numérique du récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur. Une autre option consiste à utiliser un câble RCA Y (1/8"-stéréo mini à phono L / R) pour connecter un système audio analogique au port **HEADPHONE** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique principale avant de l'allumer.

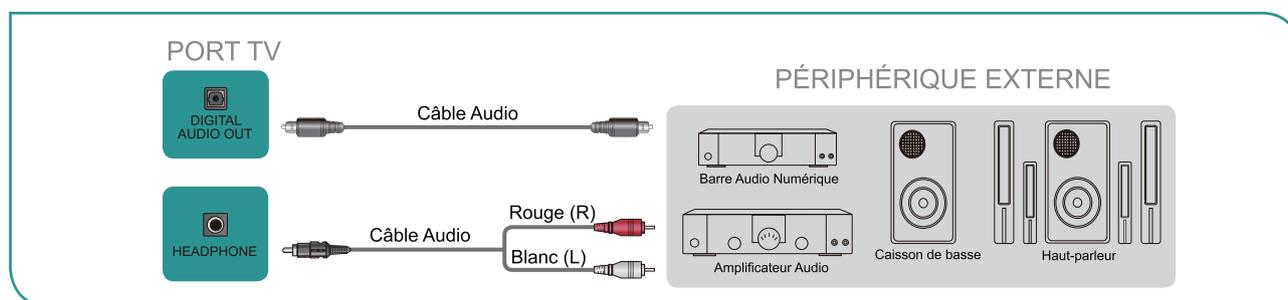

- **CONSEIL** : Si vous préférez utiliser Canal de retour audio, reportez-vous à la section [Connecter une barre de son numérique pour utiliser le «Canal de retour audio \(ARC\)»](#) à la page 7.

### REMARQUES

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume du téléviseur et du système audio.
- L'audio 5.1 CH (canaux) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe qui prend en charge un son surround 5.1.
- Vous pouvez recevoir de l'audio 5.1 de l'une des deux façons suivantes. La première consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** du périphérique à l'amplificateur. La deuxième façon est de connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port Optique de l'amplificateur. Lorsque vous aurez terminé l'une des deux méthodes, assurez-vous d'aller dans les **Paramètres audio avancés** du téléviseur et sélectionnez RAW pour recevoir l'audio 5.1. Vous devrez également vous rendre dans les paramètres audio de votre périphérique pour vous assurer qu'il est bien réglé en sortie 5.1. Cela peut être affiché en « Bitsream », « RAW » ou « Numérique » .

## Connecter une barre de son numérique pour utiliser le «Canal de retour audio (ARC)»


Si vous souhaitez utiliser la fonction Canal de retour audio (ARC) pour obtenir du son envoyé depuis l'arrière de votre téléviseur par un câble HDMI vers une barre audio numérique, alors vous aurez besoin de connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous pourrez également commander la barre audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Branchez le câble qui est relié à la barre de son au port **HDMI / ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre audio en appuyant sur la touche Power.
3. Appuyer sur la touche **[MENU]** de votre télécommande et aller dans **Système > Fonction CEC**.
4. Activer le réglage de **Contrôle CEC**.
5. Activer le réglage **ARC**.
6. Appuyer sur la touche **[MENU]** de la télécommande et aller sur **AUDIO > Paramètres audio avancés > Haut-parleurs ou ARC**. Régler d'abord ARC.


### REMARQUES

- Seules les barres audio numériques qui requièrent une connexion câblée sont compatibles avec le téléviseur.
- Si le périphérique dispose d'une fonction de sélection d'Source, assurez-vous de bien sélectionner le mode TV.

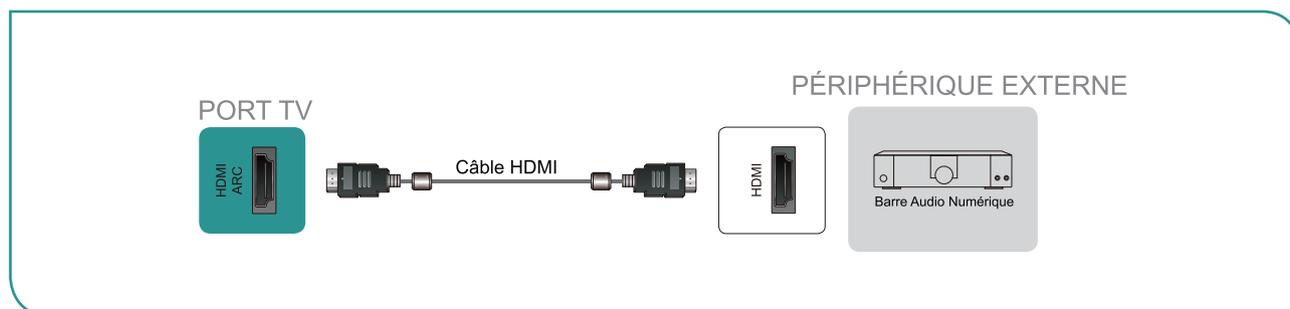

# Utiliser votre télécommande

## Touches de votre télécommande

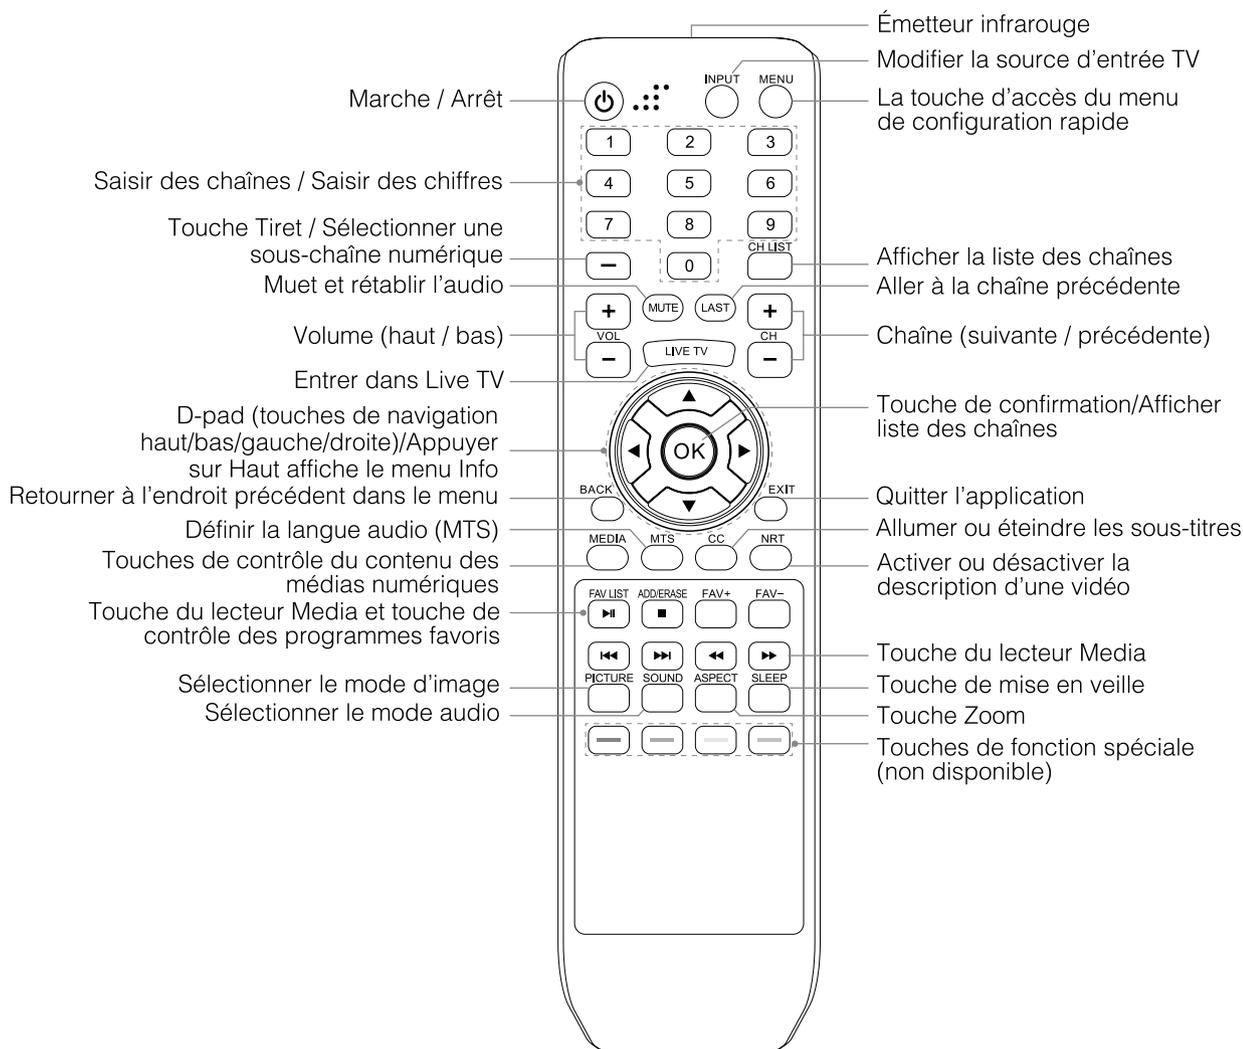


## Informations sur la Gamme de Télécommandes

- La télécommande peut fonctionner jusqu'à une distance de 26 pieds en face du téléviseur.
- Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

## Utiliser la télécommande


1. Appuyer sur le couvercle du compartiment à piles de la télécommande. Lorsque le couvercle est déverrouillé, tirez-le vers l'arrière pour ouvrir le compartiment à piles.

①




Appuyez et tirez sur le couvercle

②

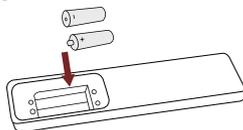

Insérez les piles

③



Appuyez sur le couvercle

2. Insérez deux piles de taille AAA. Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.

3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

### REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu. La pile ou les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, tel que le soleil, un radiateur ou le feu.
- Enlevez les piles usagées immédiatement pour empêcher toute fuite dans le compartiment de la batterie.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques contenus dans les piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, rincez alors immédiatement.
- Ne mélangez pas les anciennes piles avec les neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, avec les piles standards (carbon-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez immédiatement notre Centre de Support sur le site de support **HISENSE**.

## Programmez votre Télécommande à Câble Universel ou Satellite pour utiliser votre Nouveau Téléviseur HISENSE (uniquement pour les ÉTATS-UNIS)

Si vous souhaitez programmer les autres télécommandes de votre foyer à votre nouveau téléviseur **HISENSE**, veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni par votre fournisseur de Câble ou de Satellite. Les Manuels d'utilisateur des fournisseurs de Câble ou Satellite doivent inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes **HISENSE** pour les fournisseurs de câble et de satellite les plus courants sont énumérés ci-dessous. Utilisez le code **HISENSE** associé à votre fournisseur de Câble ou Satellite (si applicable).

### DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

### Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

### Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

### Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

### Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si le code **HISENSE** associé à votre fournisseur de câble ou de satellite ne figure pas dans la liste, ne fonctionne pas ou si vous ne pouvez pas localiser les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre centre de service à la clientèle du fournisseur local de Câble ou Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou Satellite ne possède pas de code **HISENSE** disponible, veuillez nous contacter.

## Utilisation de votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle »

Si vous préférez utiliser votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle », consultez alors la page de Support pour voir la liste des codes.

## Effectuer la configuration initiale

Maintenant que vous avez attaché le support du téléviseur et connecté vos périphériques externes, il est temps de réaliser la configuration initiale.

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le menu d'assistant de configuration apparaît. Ce guide vous aidera à paramétrer la langue du menu, le Mode Image, la Source TV et l'installation des chaînes.

### REMARQUE

- Avant de démarrer, assurez-vous que l'antenne ou le câble est connecté que les piles sont insérées dans la télécommande et que le cordon d'alimentation est branché.

Écran	Tâche
	<p>Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur à une prise électrique, puis appuyer sur la touche d'alimentation. L'écran de configuration initiale apparaît. Appuyer sur les touches [▲/▼] pour sélectionner votre langue, puis appuyer sur la touche [OK] pour valider.</p>
	<p>Appuyer sur les touches [▲/▼] pour sélectionner votre pays, puis appuyer sur la touche [OK] pour valider.</p>
	<p>Appuyer sur [▲/▼] pour sélectionner le Mode Image : Economie d'énergie ou Mode Magasin, appuyer sur la touche [OK] pour valider.</p>

## Écran

## Tâche



Un message s'affiche : Avez-vous un satellite ou décodeur câble?

Si vous choisissez « Oui »

Appuyer sur les touches [▲/▼] pour sélectionner votre Source TV : TV/AV/Composante/HDMI1/HDMI2/HDMI3, appuyer sur la touche [OK] pour valider.

Si vous sélectionnez « Non », vous avez terminé avec le programme d'installation.

Félicitations ! L'installation est terminée.

Vous devez seulement appuyer sur le bouton INPUT de la télécommande votre télécommande pour sélectionner la bonne source (HDMI, composant ou AV).

Utilisez la télécommande satellite/décodeur pour changer de chaînes.

# Instructions des raccourcis

## Sélection de la source d'entrée

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la source d'entrée du signal TV. Votre téléviseur stocke ces informations, vous n'aurez ainsi plus besoin de changer la source du signal TV à moins que celle-ci ne change. Par exemple, lorsque vous changez d'une antenne extérieure à une réception par câble.

Pour sélectionner la source d'entrée :

1. Allumer le téléviseur, puis appuyer sur la touche **[INPUT]** de la télécommande. Le menu Entrée s'affiche.
2. Appuyer sur les touches **[▲/▼]** pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyer sur la touche **[OK]**.

## Modifier les chaînes/ Volume

1. Appuyer sur les touches **[CH +/-]** sur la télécommande pour changer de chaîne.
2. Appuyer sur la touche **[VOL +/-]** sur la télécommande pour régler le volume.
3. Appuyer sur les touches numériques de la télécommande pour afficher les chaînes correspondantes.

### REMARQUE

- Vous pouvez également accéder aux chaînes en tapant directement le numéro de la chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande. Si vous saisissez deux ou trois numéros pour une chaîne, le délai de saisie doit être inférieur à 3 secondes.

## Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez TV comme une source d'entrée, si aucune chaîne de télévision n'a pas préalablement été enregistrée, une recherche de chaînes vous sera demandée.

## Instructions des raccourcis

### IMAGE

Appuyer pour régler le mode Image. Elle peut être définie en mode Économie d'énergie, Film, Jeux, Sport, Utilisateur, Dynamique et Standard. Ces modes permettent d'obtenir un affichage image en réglant la luminosité, le contraste, la couleur, etc.

### AUDIO

Appuyer pour régler le mode Audio. Il peut être réglé sur Standard, Cinéma, Musique, Voix, Nuit et Utilisateur.

### MUET

Appuyer sur cette touche pour désactiver l'audio, appuyer à nouveau sur cette touche pour activer l'audio. Cette fonction est utilisée pour couper le son momentanément.

### VEILLE

Permet au téléviseur de passer automatiquement au mode Veille. Appuyer sur cette touche pour sélectionner le bon délai de mise en veille. L'horloge vous indiquera le temps restant avant que le téléviseur passe à l'état de veille.

### ASPECT

Sélectionner le format de l'image souhaité entre Grand écran, Automatique, Normal, Zoom, Cinéma, 1:1, Panoramique et Direct.

### REMARQUE

- Le format d'image varie en fonction des sources.

## Réglages de base

Votre téléviseur HISENSE est livré avec de nombreuses options de réglage pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement.

### Utilisation du menu

1. Appuyer sur **[MENU]** pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyer sur les touches **[▲/▼]** pour sélectionner une option du menu, puis appuyer sur la touche **[OK]** pour accéder au menu.
3. Dans chaque menu, vous pouvez :
  - Appuyer sur les touches **[▲/▼]** pour sélectionner un élément.
  - Appuyer sur les touches **[◀/▶]** pour régler la valeur,
  - Appuyer sur la touche **[OK]** pour accéder au sous-menu,
4. Appuyer sur **[EXIT]** pour quitter le menu.

#### REMARQUE

- Les menus dans le mode d'emploi peuvent légèrement varier par rapport à l'écran réel.



## Menu Image

Vous pouvez régler :

- **Mode Image** : Régler le mode Image. Vous pouvez sélectionner Économie d'énergie, Film, Jeux, Sport, Utilisateur, Dynamique et Standard.
- **Luminosité** : Augmenter ou diminuer la luminosité de l'image. L'augmentation de la luminosité ajoute plus de lumière aux zones sombres de l'image, tandis que diminuer la luminosité obscurcit les zones claires de l'image.
- **Contraste** : Augmenter ou diminuer le contraste de l'image. Augmenter le contraste pour ajuster les zones blanches de l'image ou diminuer le contraste pour ajuster les zones noires de l'image.
- **Couleur** : Régler l'intensité des couleurs de l'image. Un trop faible réglage peut rendre les couleurs pâles. Un réglage trop élevé peut rendre les couleurs artificielles.
- **Teinte** : Ajuster l'équilibre des couleurs de l'image. Utiliser ce réglage pour rendre les peaux plus naturelles.
- **Netteté** : Vous pouvez augmenter le niveau de netteté pour les images plus définies ou pour diminuer le niveau de netteté pour des images plus lisses.
- **Rétroéclairage** : Définir la luminosité globale de l'écran. Vous pouvez sélectionner entre Dynamic Backlight ou Rétroéclairage.

< Image	
Mode Image	< Standard >
Luminosité	50
Contraste	50
Couleur	50
Teinte	0
Netteté	10
Rétroéclairage	
Réglages avancés de l'image	
Format de l'image	Grand écran
Restaurer les paramètres de l'image par défaut	

- **Réglages avancés de l'image :**

- **Contraste adaptatif** : Règle automatiquement la luminosité et la netteté de l'image. Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver.
- **Température Couleur** : Pour modifier la température de couleur. Vous pouvez sélectionner trois réglages de température de couleur prédéfinis : Froid, Normal et Chaud.
- **Réduction du bruit numérique** : Permet de régler le niveau de réduction du bruit numérique du périphérique connecté. Il peut être réglé sur Désactiver, Faible, Moyen et Élevé.
- **Overscan** : Règle le taux de reproduction de l'image. Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver.

### REMARQUE

- Uniquement disponible avec les sources TNT, Composantes et HDMI (YUV).
- **Couleur Tuner** : Régler la Teinte, la Saturation et la Luminosité des couleurs.
- **Balance des blancs** : Régler l'intensité des lumières rouges, verts et bleues pour voir les vraies couleurs de l'image.
- **Format de l'image** : Permet de choisir le format de l'image entre Grand écran, Automatique, Normal, Zoom, Cinéma, 1:1, Panoramique et Direct.

### REMARQUE

- Les options de format de l'image varient en fonction de la source d'entrée. Pour plus d'informations.
- **Restaurer les paramètres d'image par défaut** : Pour rétablir tous les paramètres de l'image du mode Image actuel aux valeurs par défaut.

## Menu Audio

Vous pouvez régler :

- **Mode Audio** : Sélectionner parmi les modes audio : Standard, Cinéma, Musique, Voix, Nuit ou Utilisateur.
  - **Son Surround** : Sélectionner entre Activer ou Désactiver le son Surround.
  - **Dialog Clarity** : Sélectionner parmi les options de Dialog Clarity : Elevé, Faible ou Moyen.
  - **Égaliseur** : Diminuer ou améliorer l'audio à des points de fréquences spécifiques.
- **SAP** : Sélection du flux audio par défaut. Vous pouvez sélectionner Mono, Stéréo ou SAP (pour ses sigles en anglais Second Audio Program- deuxième piste audio).

**Mono** : Sélectionner cette option si vous entendez du bruit ou des parasites lors du visionnage d'émissions stéréo à faible signal.

**Stéréo** : Sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo.

**SAP** : Selon le programme en cours de diffusion, vous pouvez écouter une traduction en langue étrangère.

### REMARQUE

- Uniquement disponible sur les chaînes analogiques.

- **Langue audio préférée** : Modifier la valeur par défaut pour la langue audio.

### REMARQUE

- Uniquement disponible sur les chaînes numériques.

- **Paramètres audio avancés** : Accéder aux paramètres audio avancés, tels qu'AVC, Sortie audio numérique, Délai audio numérique, Synchro, Haut-parleurs ou ARC, Balance, ou Sortie audio.

- **AVC** : Activer ou Désactiver l'AVC.

- **Sortie audio numérique** : Envoyer un signal audio numérique à un système audio externe. Vous pouvez sélectionner les options PCM, RAW ou Désactiver.

**PCM** : PCM émet deux canaux audio, quel que soit le format d'entrée.

**RAW** : Lorsque le flux de données transporte un signal Dolby, le SPDIF numérique émet un flux de données Dolby. Lorsque le flux de données ne comporte pas de signal Dolby, il transporte un flux de données PCM.

- **Délai audio numérique** : Règle le délai de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images diffusées sur le téléviseur.
- **Synchro** : Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
- **Haut-parleurs ou ARC** : Sélectionner la sortie audio du téléviseur. Vous pouvez sélectionner ARC d'abord, Haut-parleur ou Désactiver.
- **Balance** : Régler le volume des haut-parleurs gauche et droit.
- **Sortie audio** : Modifier la façon dont l'audio est envoyé au type de périphérique connecté au port de sortie audio du téléviseur.

- **Restaurer les paramètres audio par défaut** : Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

### < Audio

Mode Audio < Standard >

Son Surround Activer

Dialog Clarity Moyen

Égaliseur

SAP Stéréo

Langue Audio préférée Français

Paramètres audio avancés

Restaurer les paramètres Audio par défaut

## Menu Chaînes

Vous pouvez régler :

- **Mode Tuner** : Sélectionner la source du signal TV. Vous pouvez sélectionner Antenne ou Câble.
- **Recherche automatique des chaînes** : Rechercher des chaînes automatiquement pour voir leur programmation sur votre téléviseur.
- **Recherche manuelle** : Le téléviseur devrait être compatible avec la recherche manuelle. L'utilisateur peut saisir le numéro de chaîne qu'il voudrait rechercher. Le téléviseur recherchera dans STD, HRC et IRC.
- **Ignorer la chaîne** : Ignorer une chaîne que votre téléviseur a sélectionnée lors d'une recherche de chaîne antérieure.
- **Liste des favoris** : Afficher la liste des favoris. Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes pour créer votre liste de favoris.



## Menu Accessibilité

Vous pouvez régler :

- **Description d'une vidéo** : Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction de description vidéo.
- **Menu d'annonces audio** : Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction d'annonces audio.
- **Paramètres du menu d'annonces audio** : Régler les paramètres du menu d'annonces audio à votre convenance.
  - **Volume** : Régler le volume du menu d'annonces audio.
  - **Débit** : Régler la vitesse du menu d'annonces audio.
  - **Tonalité** : Régler la tonalité du menu d'annonces audio.
- **Menu Haut contraste** : Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction de menu Haut contraste.
- **Sous-titrage** : Sélectionner entre Désactivation des sous-titres, CC Activer ou CC On muet.
- **Paramètres de sous-titrage** : Régler les paramètres de sous-titrage.
  - **Sous-titrage analogique** : Sélectionner l'un des réglages de sous-titrage analogique parmi les options suivantes : CC1-CC4, Text1-Text4.
  - **CC1-CC4** : Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est habituellement la version « imprimée » de l'audio. Le contenu des sous-titres CC1 à CC4 est fourni par le diffuseur.
    - **Text1-Text4** : Le sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l'écran. Le contenu des sous-titres Text1-text4 est fourni par le diffuseur.
  - **Sous-titrage numérique** : Sélectionner un paramètre de sous-titrage numérique : Désactiver, Service1-Service6.
  - **Réglage CC numériques** : Deux types de sous-titrage sont disponibles. L'un est la fonction automatique définie par le diffuseur, tandis que l'autre est un style personnalisé dans lequel vous pouvez régler le style, la taille, la police, la couleur ainsi que l'opacité du texte et la couleur de fond, entre autres.



## Menu Système

Vous pouvez régler :

- **Langue du menu** : Vous pouvez sélectionner parmi les langues suivantes : anglais, espagnol ou français.
- **Pays** : Choisir le pays d'où vous allez regarder vos programmes TV.
- **Heure** : Régler l'heure en fonction de votre situation géographique.
  - **Fuseau horaire** : Sélectionner votre fuseau horaire : Est, Centre, Indiana, Arizona, Mountain, Pacifique, Alaska, Hawaï, Terre-Neuve et Atlantique
  - **Heure d'été** : Appuyer sur les touches [ ▲ / ▼ ] pour mettre en surbrillance Heure d'été, puis appuyer sur les touches [ ◀ / ▶ ] pour sélectionner Automatique (si votre zone de visualisation utilise l'heure d'été) ou Désactiver (si votre zone de visualisation ne respecte pas l'heure d'été).
  - **Synchronisation automatique** : Sélectionner Manuel (pour régler la date et l'heure manuellement) ou Auto (pour régler la date et l'heure automatiquement à partir d'une source de signal TV sur la base du fuseau horaire sélectionné).

Si vous avez sélectionné Manuel, définir les options suivantes.

**Date et heure** : Vous pouvez régler l'heure manuellement ou sélectionner automatique si le téléviseur est connecté à une source d'antenne ou au câble.

**Date** : Régler le mois / jour / année.

**Heure** : Régler l'heure.

- **Format Horaire** : Régler l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.
- **Durée avant mise en veille** : Sélectionner la durée avant que le téléviseur s'éteigne automatiquement.
- **Temps d'affichage Menu** : Définir la durée d'affichage du menu : 10 s , 20 s , 30 s , 60 s ou Désactiver.
- **Contrôle Parental** : Lors de la première utilisation, le mot de passe par défaut est [0000]. Une fois ce mot de passe saisi, vous pourrez définir vos réglages.
  - **Verrouillage** : Pour bloquer ou débloquer les touches du téléviseur.
    - Classification des programmes aux États-Unis** : Restrictions des programmes TV en fonction de la classification des programmes aux États-Unis.
    - Classification des films États-Unis** : Restrictions des films en fonction de la classification des programmes aux États-Unis.
    - Classement Canadien Anglais** : Restrictions des programmes TV et films en fonction du classement canadien.
    - Option Open V-Chip** : Affiche le classement avancé V-Chip pour les chaînes numériques (aux États-Unis seulement).
    - Blocage de films non-classifiés** : Pour bloquer les programmes TV non classés.
  - **Blocage par source** : Bloquer le contenu en provenance de périphériques connectés à certains ports du téléviseur.
  - **Modifier le code PIN** : Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental. Si vous voulez modifier votre code PIN de contrôle parental, vous devez saisir d'abord le nouveau code PIN puis le saisir à nouveau.

### REMARQUE

Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **Service après-vente**.

- **Restaurer contrôle parental par défaut** : Revenir aux paramètres de contrôle parental au réglage par défaut.

Vous trouverez ci-dessous une description de ces classements.



## Classification des programmes aux États-Unis

Âge	Défini comme
<b>TV-Y</b>	Enfants de tout âge
<b>TV-Y7</b>	Destiné aux enfants plus âgés
<b>TV-G</b>	Audience générale
<b>TV-PG</b>	Surveillance parentale suggérée
<b>TV-14</b>	Mise en garde des parents
<b>TV-MA</b>	Public adulte uniquement

Contenu	Défini comme
<b>TOUS</b>	Tous les classements de programme inférieurs à vos réglages seront également bloqués
<b>D</b>	Dialogues suggestifs
<b>L</b>	Langage fort
<b>S</b>	Situations sexuelles
<b>V</b>	Violence
<b>FV</b>	Violence imaginaire

## Classification des films États-Unis

Classification	Défini comme
<b>N/A</b>	DÉSACTIVER
<b>G</b>	Audience générale
<b>PG</b>	Surveillance parentale suggérée
<b>PG-13</b>	Mise en garde des parents
<b>R</b>	Restreint
<b>NC-17</b>	Autorisé aux personnes de plus de 17 ans
<b>X</b>	Public adulte uniquement

## Classement Canadien anglais

Classification	Défini comme
<b>E</b>	DÉSACTIVER
<b>C</b>	Enfants
<b>C8+</b>	Enfants de 8 ans et plus
<b>G</b>	Programmation générale adaptée à tout type de public
<b>PG</b>	Accord parental
<b>14+</b>	Public de 14 ans ou plus
<b>18+</b>	Programmation pour adultes

## Classification pour le public francophone canadien

Classification	Défini comme
<b>E</b>	Désactiver
<b>G</b>	Général
<b>+ de 8 ans</b>	Général + de 8 ans ; non recommandé pour les jeunes enfants
<b>+ de 13 ans</b>	La programmation peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans
<b>+ de 16 ans</b>	La programmation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 16 ans
<b>+ de 18 ans</b>	Programmation réservée aux adultes

### REMARQUE

- Si vous bloquez une catégorie, toutes les catégories supérieures à celle que vous avez bloquée seront également bloquées. Par exemple, si vous choisissez de bloquer la catégorie R du MPAA, les catégories supérieures (NC-17 et X) seront automatiquement bloquées également.
- **Fonction CEC** : La fonction CEC vous permet de contrôler avec la télécommande fournie avec votre téléviseur les périphériques HDMI compatibles CEC connectés aux prises HDMI de votre téléviseur. Pour utiliser la fonction CEC, vous devez régler le paramètre de contrôle CEC sur la position Activé.
  - **Contrôle CEC** : Activer ou désactiver la fonction CEC.
  - **Extinction auto des périphériques** : Lorsque HDMI-CEC est activé, Extinction auto des périphériques éteindra les périphériques HDMI-CEC lorsque vous éteignez votre téléviseur.
  - **Mise En Marche Auto du Téléviseur** : Lorsque l'option CEC est activée et que vous allumez un périphérique compatible HDMI-CEC, cette fonction allumera automatiquement votre téléviseur.
  - **Détection** : Rechercher tous les périphériques connectés au téléviseur.
  - **Liste des dispositifs** : Vous pouvez afficher la liste des périphériques compatibles HDMI-CEC connectés à votre téléviseur et vous pouvez sélectionner la source que vous souhaitez utiliser.
  - **ARC** : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver la fonction ARC.
- **Paramètres Avancés** : Accéder au menu Paramètres avancés.
  - **Audio seulement** : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver la fonction Audio seulement.
  - **Las etiquetas de entrada** : Modifier les étiquettes d'entrée.
  - **Source LiveTV** : Choisir l'entrée par défaut sélectionnée en appuyant sur la touche Live TV de la télécommande.
  - **Assistant de configuration** : Utiliser l'assistant de configuration pour obtenir des instructions qui vous aideront à configurer votre téléviseur.
  - **Mode d'utilisation** : Vous pouvez sélectionner le mode Économie d'énergie ou Mode Magasin.

## À propos du menu TV

- **Version** : Voir les informations du système.
- **Mise à jour par USB** : Vous pouvez mettre à jour le logiciel à partir d'un périphérique USB.
- **Restaurer les paramètres par défaut** : Restaurer votre téléviseur aux paramètres par défaut.


# Média

## Lecteur de médias numériques

Veillez noter que **HISENSE** décline toute responsabilité pour toute perte de données et ne peut garantir une parfaite compatibilité avec tous les périphériques de stockage de masse. Assurez-vous d'insérer le lecteur USB dans le port USB 2.0. Accès aux données à partir d'une clé USB uniquement. Ne connectez aucun autre périphérique tel qu'un appareil photo numérique, clavier, ou autre à ce port.

### REMARQUE

- Ne retirez jamais le lecteur USB ou n'éteignez pas votre téléviseur lorsque vous visionnez ou écoutez du contenu en provenance du lecteur USB.
- Appuyer sur la touche **[INPUT]** pour afficher le menu SOURCE, puis appuyer sur les touches **[▲/▼]** pour sélectionner la source Media et appuyer sur la touche **[OK]** pour valider. (Si vous voulez quitter Média, vous pouvez appuyer sur la touche **[INPUT]** pour basculer vers d'autres sources).
- L'écran Media affiche trois panneaux : **Photo**, **Musique** et **Film**.

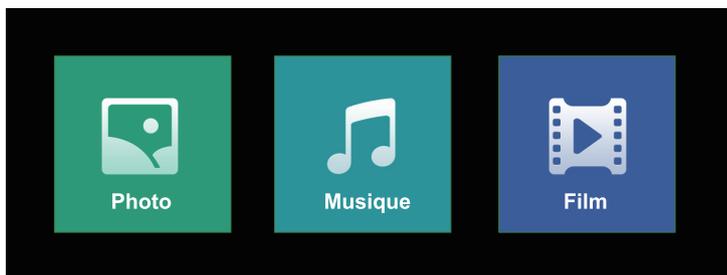

## Formats de fichiers qui peuvent être pris en charge


### REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

Média	Format de fichier
<b>Film</b>	.avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD), .ts .trp .tp(mpeg) .mp4
<b>Photos</b>	.JPG
<b>Musique</b>	.mp3

## Touches de contrôle du contenu des médias numériques

Lorsque vous regardez des photos ou des films, vous pouvez appuyer sur ces touches de la télécommande pour contrôler le film ou les photos.

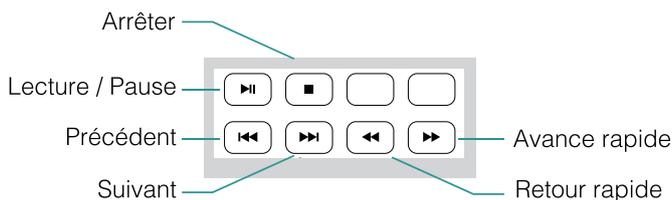


## Parcourir les photos

1. Appuyer sur les touches [ ◀/▶ ] pour changer le type de média à Photo.
2. Appuyer sur les touches [ ▲/▼/◀/▶ ] pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher.
3. Appuyer sur la touche [OK] pour parcourir la photo.
4. Appuyer sur [BACK] pour revenir au répertoire précédent.
5. Appuyer sur [OK] pour accéder au sous-menu et appuyer sur [EXIT] pour revenir au menu supérieur.

### Barre d'outils

#### REMARQUE

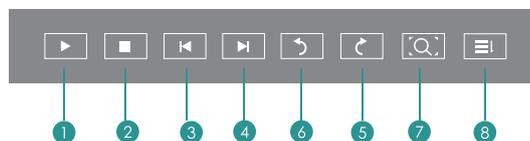


- Le menu changera lorsque vous parcourez ou suspendez vos photos.

- 1 Lecture / Mettre en pause la photo.
- 2 Arrêter de lire la photo.
- 3 Aller à la photo précédente.
- 4 Aller à la photo suivante.
- 5 Permet de faire pivoter l'image de 90 degrés vers la gauche.
- 6 Permet de faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire.
- 7 Agrandir la photo.
- 8 Lire la sélection.

## Écouter de la musique

1. Appuyer sur les touches [ ◀/▶ ] pour changer le type de média à Musique.
2. Appuyer sur les touches [ ▲/▼/◀/▶ ] pour sélectionner la musique que vous souhaitez écouter.
3. Appuyer sur la touche [OK] pour parcourir la musique.
4. Appuyer sur [BACK] pour revenir au répertoire précédent.
5. Appuyer sur [OK] pour accéder au sous-menu et appuyer sur [EXIT] pour revenir au menu antérieur.

### Barre d'outils

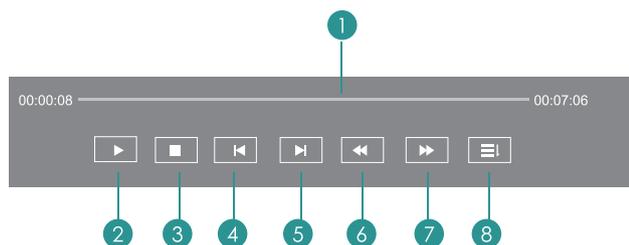


- 1 Barre de progression.
- 2 Lire / Mettre en pause la vidéo.
- 3 Arrêter la lecture.
- 4 Lire la vidéo précédente.
- 5 Lire la vidéo suivante.
- 6 Retour rapide. Appuyer sur [OK] pour sélectionner la vitesse de retour rapide.
- 7 Avance rapide. Appuyer sur la touche [OK] pour sélectionner l'avancée rapide.
- 8 Lecture de la sélection.

## Voir des fichiers vidéo

1. Appuyer sur la touche [◀/▶] pour changer le type de média à Film.
2. Appuyer sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner le film que vous voulez voir.
3. Appuyer sur la touche [OK] pour lire le film.
4. Appuyer sur [BACK] pour quitter la vidéo et revenir au répertoire précédent.
5. Lorsque vous regardez la vidéo, appuyez sur [OK] pour afficher ou cacher la barre d'outils. Appuyer sur la touche [EXIT] pour revenir au répertoire précédent.

### Barre d'outils

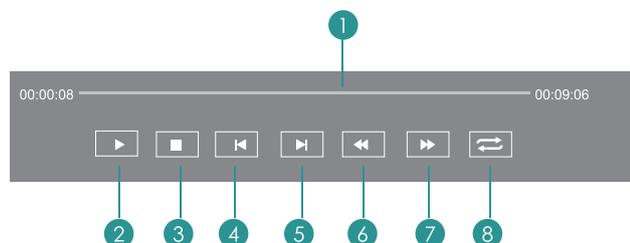

- 1 Barre de progression.
- 2 Lire / Mettre en pause la vidéo.
- 3 Arrêter de la lecture.
- 4 Lire la vidéo précédente.
- 5 Lire la vidéo suivante.
- 6 Retour rapide. Appuyer sur la touche [OK] pour sélectionner la vitesse de retour rapide.
- 7 Avance rapide. Appuyer sur la touche [OK] pour sélectionner l'avancée rapide.
- 8 Lecture en boucle de la vidéo.

### REMARQUE

- Ce téléviseur ne reconnaît que les clés USB.
- N'utilisez pas un hub USB ou un câble d'extension pour connecter un disque dur externe au téléviseur. (Non pris en charge)
- Insérez toujours une clé USB directement au port USB.
- Aucune clé USB n'est fournie avec ce téléviseur.
- Nous ne garantissons pas la compatibilité du téléviseur avec toutes les clés USB.
- Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de vos fichiers originaux sur votre périphérique avant de les lire sur ce téléviseur. Nous déclinons toute responsabilité sur la perte ou des dommages de vos données.
- Pour éviter que vos fichiers sur la clé USB soient effacés, placez l'onglet de protection de la clé à la position activée.
- Lorsque vous êtes prêt à retirer la clé USB, mettez le téléviseur en mode veille pour éviter tout dommage de vos données et du téléviseur.
- Une clé USB qui nécessite son propre pilote ou un périphérique avec un système spécial tel que la reconnaissance d'empreintes digitales ne sont pas pris en charge.
- Ce téléviseur n'est pas compatible avec les clés USB qui requièrent une alimentation externe (500 mA ou plus).

## Rapides Conseils de Résolution de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, référez-vous alors aux conseils listés ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLÈMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son ni d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant.</li> <li>• Appuyez sur la touche [⏻] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille.</li> <li>• Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. Si c'est le cas, alors le téléviseur est bien branché.</li> </ul>
Mon téléviseur est bien branché à une source externe et je ne vois pas d'image et/ou je n'entends aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée est bien connectée au téléviseur.</li> <li>• Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.</li> </ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.</li> </ul>
L'image est normale, mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les réglages du volume.</li> <li>• Vérifiez si le mode Muet est réglé sur Activer.</li> </ul>
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li> <li>• Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.</li> <li>• Essayez différentes chaînes de télévision.</li> </ul>
Son et image déformés ou apparaissant ondulés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur.</li> <li>• Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.</li> </ul>
Son et image flous ou coupés momentanément	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li> <li>• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.</li> </ul>
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.</li> </ul>
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.</li> <li>• Changez les piles de la télécommande.</li> <li>• Vérifiez que les piles sont correctement installées.</li> </ul>

### REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, le fonctionnement de cet équipement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) il est possible que cet dispositif ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce dispositif peut être sujet à toute forme d'interférence, y compris celles qui pourraient provoquer son dysfonctionnement.

ENGLISH  
▲

FRANÇAIS

ESPAÑOL  
▲