



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire le présent manuel complètement et gardez-le pour une référence ultérieure.

Déclaration des droits d'auteur

© 2017 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales et sont protégées par États-Unis, Canada, Mexique et droit d'auteur international et/ou d'autres lois de la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission des matériaux, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique, imprimés, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation de droit de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, de toute manière, électronique ou autre, que ce soit ou non pour une charge ou d'un autre ou pas de considération, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2017. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont des marques déposées de Hisense. Autres noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement:

Les images dans le présent document sont seulement à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Table des matières

Table des matières	2
Connexion des périphériques à votre téléviseur	4
Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur numérique ou d'un récepteur satellite	4
Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou tout autre périphérique audio visual (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/rouge/blanc)	4
Connexion d'un périphérique AV avec un câble vidéo composant (rouge / bleu / vert).....	5
Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI	5
Connexion d'un casque	6
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteur audio	6
Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC)	6
Connexion d'un périphérique USB	7
Connexion d'un PC avec un câble VGA	7
Connexion de votre téléviseur à un Réseau Filare ou Un Réseau Wi-Fi.....	8
Connexion à un réseau sans fil	8
Connexion à un Réseau Filare (Ethernet).....	8
Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur	10
Touches sur la télécommande du téléviseur.....	10
Information sur la Gamme de Contrôle de la Télécommande	10
Commencer à utiliser votre télécommande	11
Remplissage du Menu de Configuration Initiale	12
Instructions des Raccourcis	14
Allumer ou éteindre le téléviseur	14
Sélection de la Source d'Entrée.....	14
Utilisation de la Télévision en Direct	14
Paramètres de Base	16
Utilisation du Menu Paramètres	16
Menu Image	17
Menu Audio.....	18
Menu Chaîne	18
Menu Réseau	19
Menu Système	19
À propos du Menu de TV	20
Contrôle parental.....	21
Contrôle du téléviseur via une connexion RS-232	23

Menu d'Installation Personnalisée.....	23
Paramètres Avancés.....	25
Se familiariser avec l'écran d'Accueil	25
Entrées	25
Médias	25
Mises à jour des logiciels pour votre téléviseur	26
Conseils de Résolution Rapide de Problèmes.....	28


Connexion des périphériques à votre téléviseur

Vous avez plusieurs options pour connecter votre téléviseur à de différents périphériques. La méthode dont vous vous connectez sera basée sur le type de câbles que vous avez et les sorties disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur numérique ou d'un récepteur satellite

Connecter une antenne, un câble de décodeur numérique ou un récepteur satellite :


1. Connectez une extrémité d'un câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** sur la zone de l'antenne, le câble ou par satellite. Si vous utilisez une antenne avec câble bifilaire, vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur de 300 - 75 ohms (non fourni) pour le connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous pouvez avoir besoin d'un multiplexeur (non fourni).
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **ANT/CABLE** sur le côté du téléviseur
3. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **TV** comme source d'entrée.

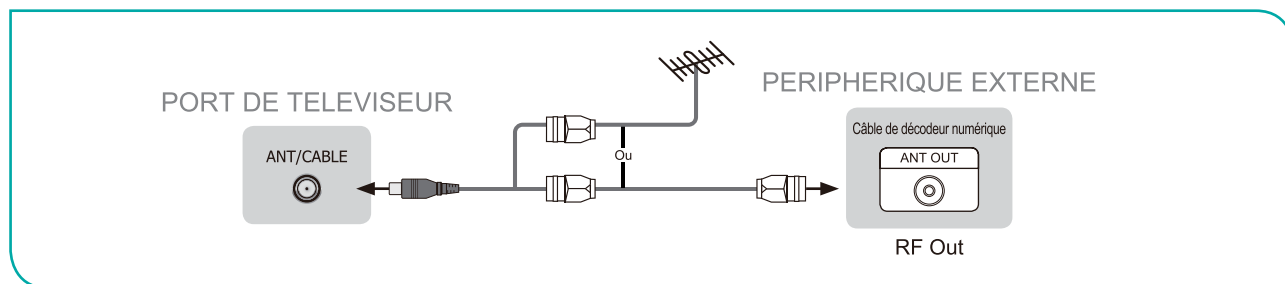

Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou tout autre périphérique audio visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/rouge/blanc)

Connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni) :


1. Utilisez les câbles audio et vidéo pour relier les ports audio/vidéo composites de l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droite = rouge)
2. Branchez les appareils connectés dans les connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur **[INPUT]** et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

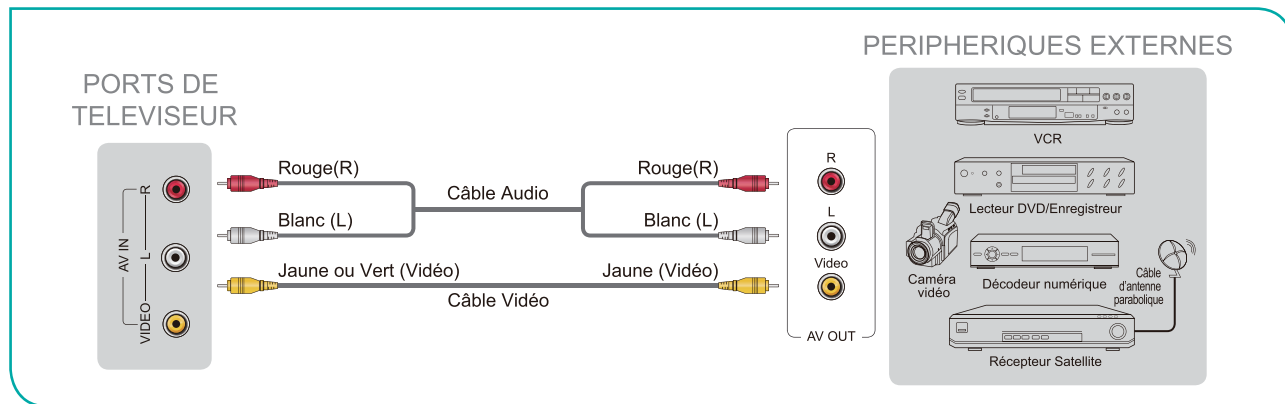

Connexion d'un périphérique AV avec un câble vidéo composant (rouge / bleu / vert)

Pour connecter un périphérique AV à un câble de composant (non fourni):

1. Utilisez un câble vidéo en composantes pour connecter les ports de sortie de composant du dispositif externe aux ports **Y P_B P_R** pour la télévision. (Y = vert, P_B = bleu et P_R = rouge). Utilisez un câble audio pour connecter les ports audio de composant de l'appareil externe aux ports de TV **AUDIO (L/R)**.
2. Branchez les périphérique connectés aux ports **Y P_B P_R** et **L/R** du téléviseur avant de l'allumer.
3. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez le **COMPOSANT** comme source d'entrée.

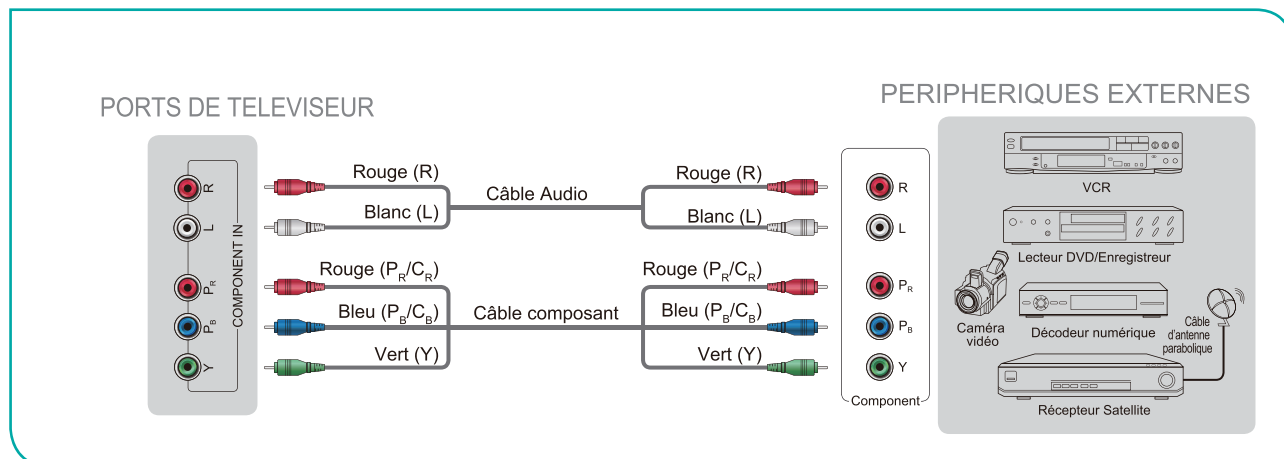

REMARQUE

- Un périphérique AV peut être connecté au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composant ou un câble vidéo composite.


Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI

Ce téléviseur 4K dispose de deux versions différentes de ports HDMI pour connecter des périphériques compatibles HDMI. Les deux entrées haute tension HDMI version 2.0 (HDMI 3, HDMI 4 avec HDCP v2.2) vous permettent de connecter des périphériques externes Ultra-HD 4K nécessitant une plus grande bande passante à transmettre à l'écran du téléviseur. Un exemple de ceci serait si vous avez un X-box ou un lecteur Blu-ray prenant en charge la norme 2.0. Les deux entrées HDMI version 1.4 sont parfaites pour tous vos périphériques externes qui prennent en charge une résolution haute résolution standard de 1080p ou 4K à 30fps en utilisant HDCP v1.4.

Référez-vous au Manuel d'Utilisation fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.

Pour connecter un périphérique AV avec un câble HDMI (non fourni):

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil audio/vidéo au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés dans le port **HDMI** sur le téléviseur avant de mettre en marche.
3. A l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

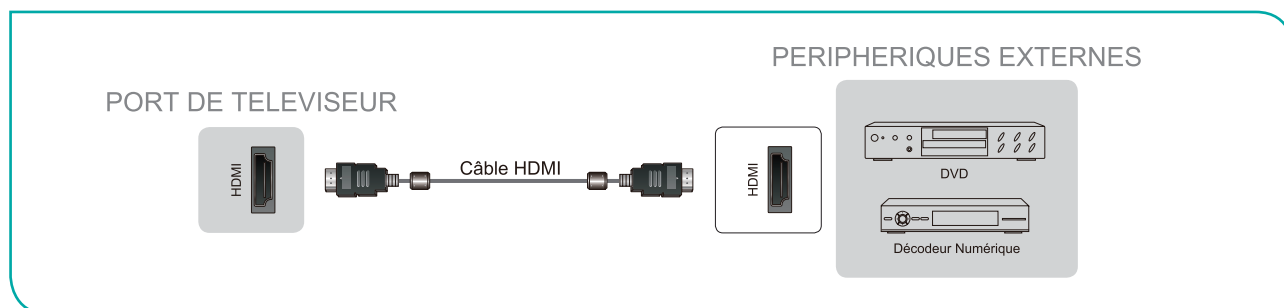

REMARQUES

- Comme le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio. Il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur la figure.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au port **AUDIO OUT** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés sera désactivé.

PORT DE TELEVISEUR PERIPHERIQUE EXTERNE




Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteur audio


Pour connecter des haut-parleurs ou autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni):

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'audio numérique au port du périphérique récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur. Une autre option est d'utiliser un câble RCA Y (1/8"-stereo mini vers L / R phono) pour connecter un système d'audio analogique au port **AUDIO OUT** du téléviseur.
2. Brancher les périphériques connectés dans la prise principale avant d'allumer le téléviseur.

PORTS DE TELEVISEUR

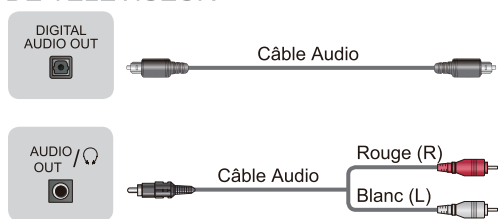

PERIPHERIQUES EXTERNES

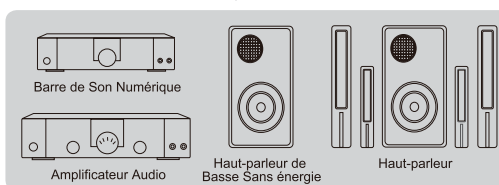

- **CONSEIL:** Si vous préférez utiliser l'Audio Return Channel, voir [Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel \(ARC\) à la page 6](#).

REMARQUES

- Un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuer le volume de téléviseur et système.
- 5.1 CH (chaîne) audio est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe qui prend en charge une ambiophonie 5.1 chaîne.
- Vous pouvez recevoir la chaîne 5.1 d'audio dans l'une des deux façons suivantes. La première consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** de l'appareil à l'amplificateur. La seconde est de connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port optique sur l'ampli. Lorsque vous aurez achevé une des deux méthodes puis veillez à aller dans les **Paramètres Audio Avancé** du téléviseur et sélectionnez les **PREMIÈRES** à recevoir l'audio 5.1 chaîne. Vous devrez également aller dans les paramètres audio ou audio de votre appareil pour s'assurer qu'il est réglé à la sortie de la chaîne 5.1. On peut lire «Bitstream», «RAW» ou «Digital».

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC)

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) pour que le son transmis par le téléviseur abaisse un câble HDMI vers une barre de son numérique, vous devrez alors connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonctionnalité, vous pourrez également contrôler la barre de son avec votre télécommande de téléviseur au lieu d'avoir à utiliser plusieurs télécommandes pour chaque périphérique.

Connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni):

1. Branchez le câble qui est attaché au bar audio au port **HDMI / ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre d'audio en appuyant sur la touche d'alimentation.
3. Appuyez sur la touche **[⚙]** de votre télécommande et appuyez sur la touche **[>]** de votre télécommande pour afficher le menu **Paramètres**, allez dans **Système > Fonction HDMI**.
4. Activez le réglage de **Contrôle CEC&MHL**.
5. Retournez le Menu **Paramètres** en appuyant de nouveau sur la touche **[BACK]**.
6. Sélectionnez **Audio > Paramètres d'Audio Avancés**.
7. Accédez à la section de l'écran qui lit **Haut-parleur du TV & ARC** et sélectionnez **ARC en Premier**.


REMARQUES

- Les barres sonores uniquement numérique nécessitant une connexion filaire sont compatibles avec le téléviseur.
- Si l'appareil dispose d'une fonction Sélecteur d'entrée, assurez-vous de le changer sur le téléviseur.

PORT DE TELEVISEUR



PERIPHERIQUE EXTERNE

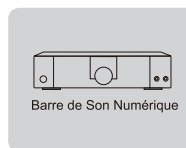

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter les périphériques USB tels que disques durs, clés USB et appareils photo numériques pour navigation photos, écouter de la musique et regarder des films enregistrés.



1. Connectez un périphérique USB dans le port **USB**.

2. Sélectionnez le type de média sur l'écran de **Médias** ou sur l'écran d'**Accueil**. Pour plus d'informations, voir [Médias a la page 25](#).

REMARQUES

- Si vous connectez un disque dur ou sur un concentrateur USB, connectez toujours le bloc d'alimentation de l'appareil connecté à l'alimentation. L'Excédante consommation totale du courant peut sérieusement cause l'endommagement. L'USB 1.1 et USB 2.0 dispositifs consommation maximale de courant sont 500mA. La consommation maximum des dispositifs en USB 3.0 est de 1A.
- Pour un disque dur mobile individuel non standard de haute capacité, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1A, il peut provoquer un redémarrage du téléviseur ou un autoblocage. Le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5V.

PORTS DE TELEVISEUR



PERIPHERIQUE EXTERNE





Connexion d'un PC avec un Câble VGA

1. Utilisez un câble VGA pour connecter la prise de sortie VGA du PC à la prise **VGA** du téléviseur. Utilisez un câble audio pour connecter la prise de sortie audio du PC à la prise AUDIO (L / R) du téléviseur.


2. Branchez les périphériques connectés dans la prise secteur avant d'allumer le téléviseur.

3. Sélectionnez la source correspondante à partir du téléviseur.

PRISE DU TV

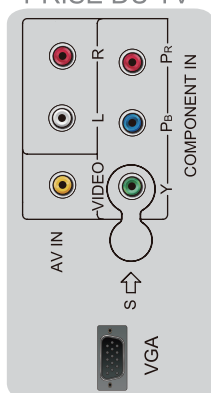

PERIPHERIQUES EXTERNES

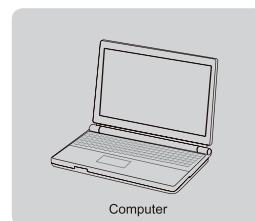


Connexion de votre téléviseur à un Réseau Filaire ou Un Réseau Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou câblé et d'accéder à Internet pour les mises à jour du firmware. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau sur le téléviseur, voir [Menu Réseau à la page 19](#).

Connexion à un réseau sans fil

Notre adaptateur LAN sans fil intégré prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 ac / b / g / n et nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac. Lorsque vous jouez une vidéo sur une connexion IEEE 802.11 b / g, la vidéo risque de ne pas fonctionner en douceur.

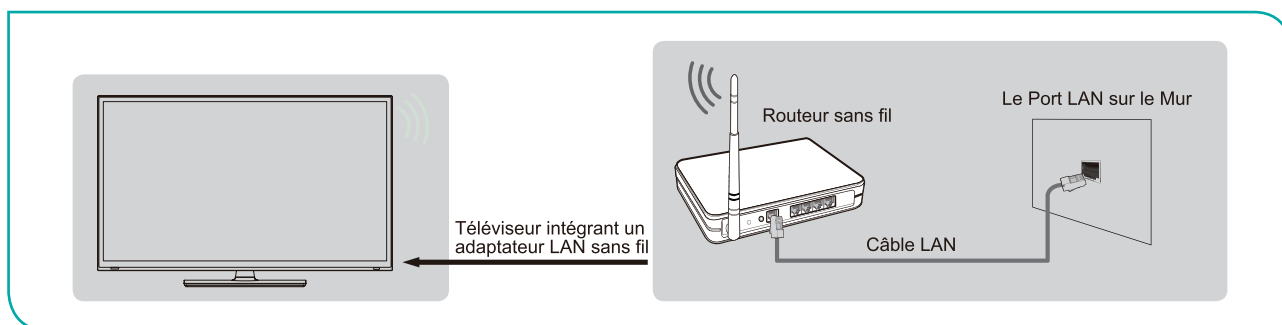

REMARQUES


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil car l'ensemble ne prend pas en charge une carte réseau USB externe.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être relié à un répartiteur IP sans fil. Si le répartiteur IP sans fil prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser DHCP ou l'adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne pour le partageur IP sans fil qui n'est pas actuellement utilisé. Si la chaîne définie pour le partageur IP sans fil est actuellement utilisée par un autre appareil à proximité, cela entraînera des interférences et une panne de communication.
- Un système de sécurité autre que ceux qui sont cités ci-après ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
- Si le mode Haut-Débit Pur (Zone Verte) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage est WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) pour votre Point d'accès (AP), alors le téléviseur ne prendra pas en charge une connexion dans le respect de ces spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès (AP) prend en charge Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez vous connecter au réseau via Push Button Configuration (PBC) ou un code PIN (Personal Identification Number). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA en mode.

Connexion à un Réseau Filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local dans l'une des trois façons suivantes:


Option 1

Vous pouvez attacher votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble Cat 5 LAN. Voir l'illustration ci-dessous.

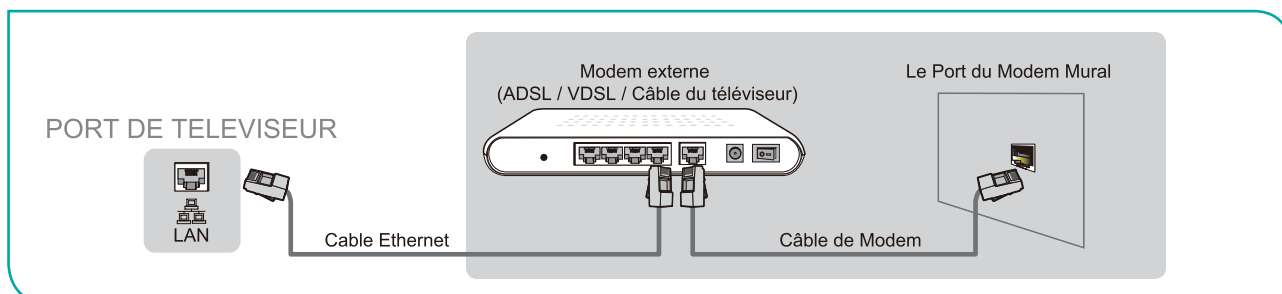


● Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** sur le dos de votre téléviseur à un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voir l'illustration ci-dessous.

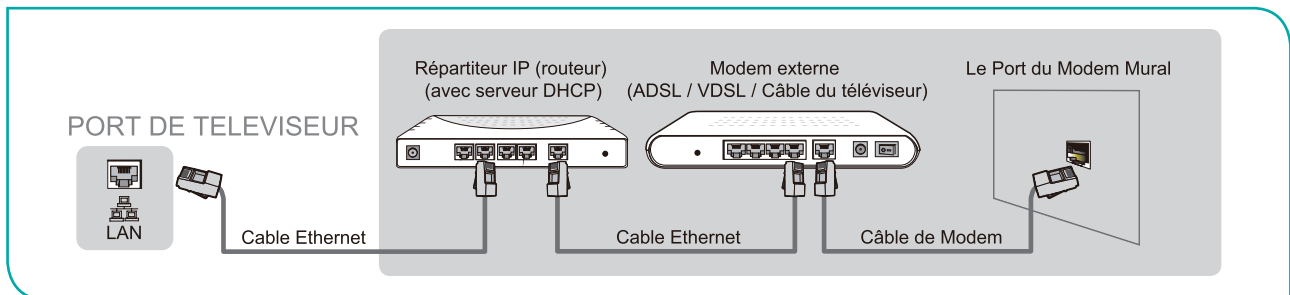

● Option 3

Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez être en mesure de connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau avec un câble Ethernet. Voir le schéma ci-dessous.

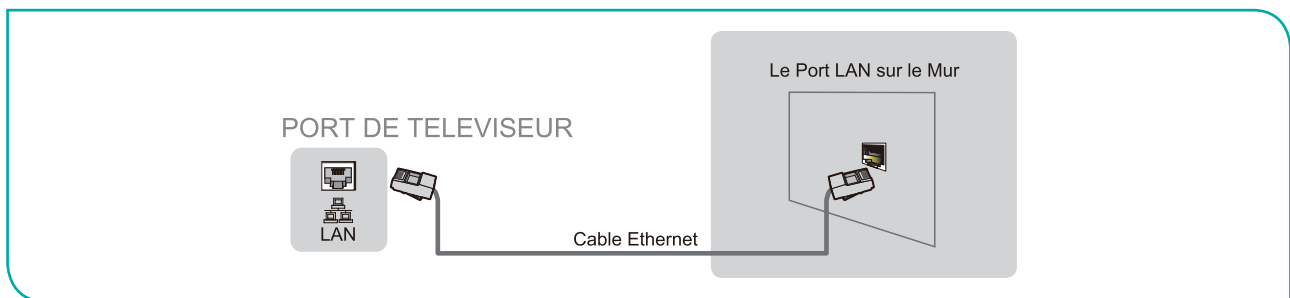

Si vous possédez un Réseau Dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les Modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des Réseaux Dynamiques.


Certains réseaux ont besoin d'une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS sur l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, contactez votre Internet Service Provider (ISP).

☑ REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL qui prennent en charge DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur

Touches sur la télécommande du téléviseur

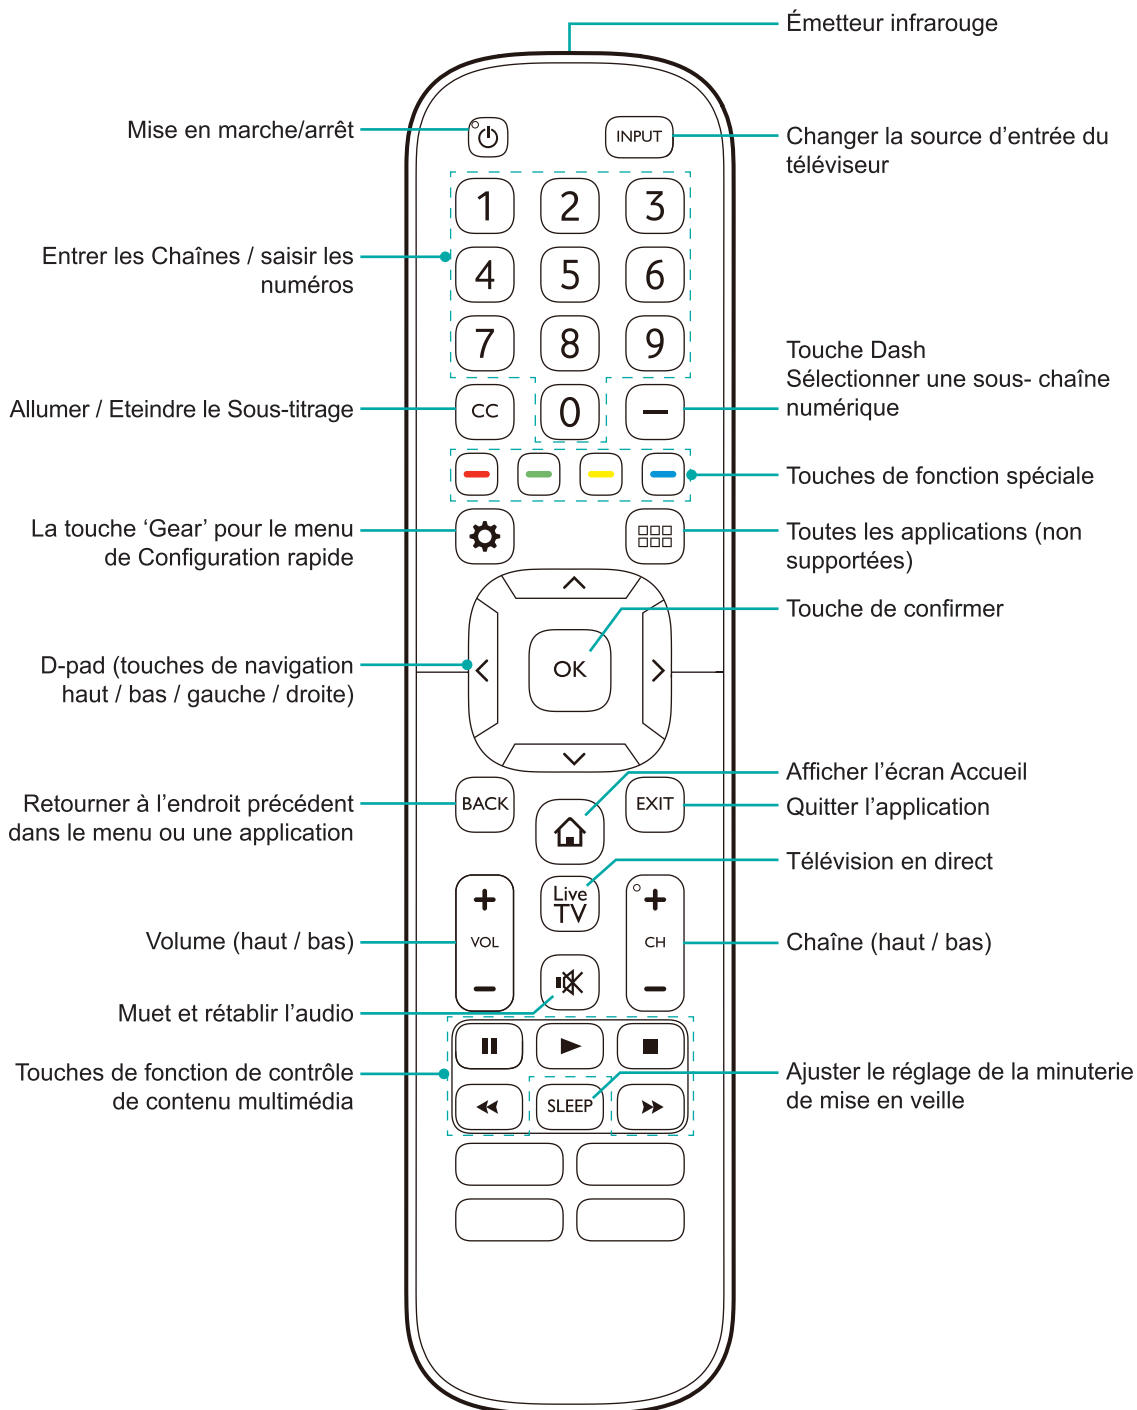


Information sur la Gamme de Contrôle de la Télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu'à 26 pieds en face du téléviseur.
- Il peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Commencer à utiliser votre télécommande


1. Faire glisser le couvercle d'arrière pour ouvrir le compartiment de piles de la télécommande.

①




Pousser et faire glisser doucement

②



Insérer les piles

③



Pousser et faire glisser doucement

2. Insérer deux piles de type AAA. Veiller à faire correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les pôles (+) et (-) indiqués dans le logement des piles.

3. Replacez le couvercle du compartiment piles.

REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne pas continuer à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appeler notre centre de support immédiatement sur le site Web de support Hisense.

Programmer votre câble universel ou satellite télécommande pour commander votre nouveau téléviseur (uniquement pour les États-Unis d'Amérique)

Si vous souhaitez programmer votre ménages autres commandes à distance à votre nouveau téléviseur, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni par votre fournisseur de câble ou Satellite. Des fournisseurs de câble ou par Satellite manuels d' utilisation devraient inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes pour les fournisseurs de câble et par Satellite le plus courantes sont répertoriées ci-dessous. Utilisez le code qui est associé à votre fournisseur de câble ou Satellite (le cas échéant).

TELEVISION EN DIRECT

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Câble Time Warner

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Réseau Dish

505, 627, 538, 720, 659

Si le code associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite n'est pas répertorié, ne travaillez pas ou vous ne trouvez pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre câble local ou centre de service pour le client du fournisseur de Satellite.

Si votre fournisseur de câble ou par Satellite n'a pas un code disponible, veuillez nous contacter.


Utilisation de votre télécommande de décodeur numérique ou de récepteur satellite comme une télécommande «universelle»

Si vous préférez utiliser votre télécommande de décodeur numérique ou de récepteur satellite comme une «télécommande universelle», visitez la page de Support pour voir la liste des codes.


Remplissage du Menu de Configuration Initiale

Appuyez sur la touche **[ON]** de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Après que l'écran de démarrage qui affiche le logo s'affiche, commencez le menu de configuration initiale.

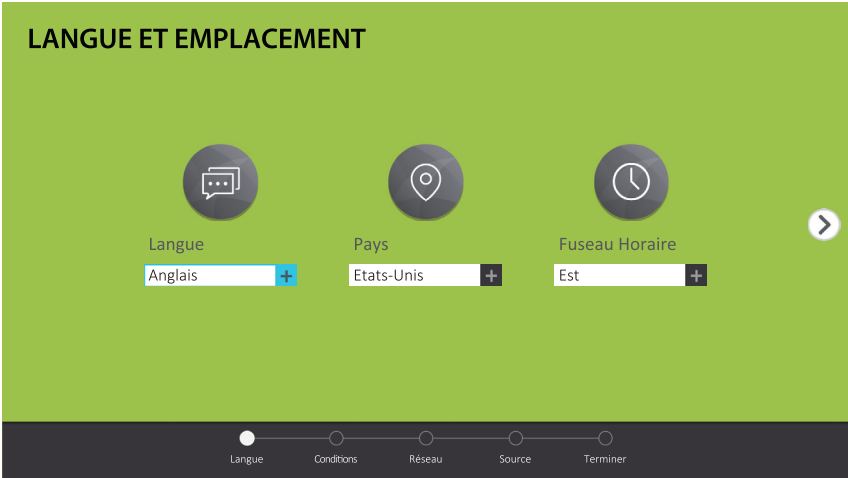Écran	Tâche
 LANGUE ET EMPLACEMENT Language: Anglais Pays: Etats-Unis Fuseau Horaire: Est Progress bar: Langue (selected), Conditions, Réseau, Source, Terminer	- En utilisant les flèches D-pad de votre télécommande, choisissez votre Langue, Pays et Fuseau Horaire. - Accédez à la flèche vers l'avant et appuyez sur [OK]. CONSEIL: Le bord des listes déroulantes et le dos et flèche vers l'avant changent en bleu lorsque vous les sélectionnez.
 CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION Accepter Tout Le CLUF et Conditions doivent être acceptés pour continuer. Accepter le CLUF Accepter les co... Progress bar: Langue, Conditions (selected), Réseau, Source, Terminer	- Appuyez sur [OK] sur votre télécommande pour sélectionner Acceptez Tout. - Lorsque vous avez terminé, accédez à la flèche d'Avant et appuyez sur [OK].
 CONNEXION RÉSEAU Ethernet WiFi Sélectionnez un Réseau A2F4-05 A3F6-01 A6F5-19 A1F2-02 A2F4-03 A2F5-01 R22 Progress bar: Langue, Conditions, Réseau (selected), Source, Terminer	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, alors sélectionnez Wi-Fi. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche et passez à l'écran suivant.

Écran

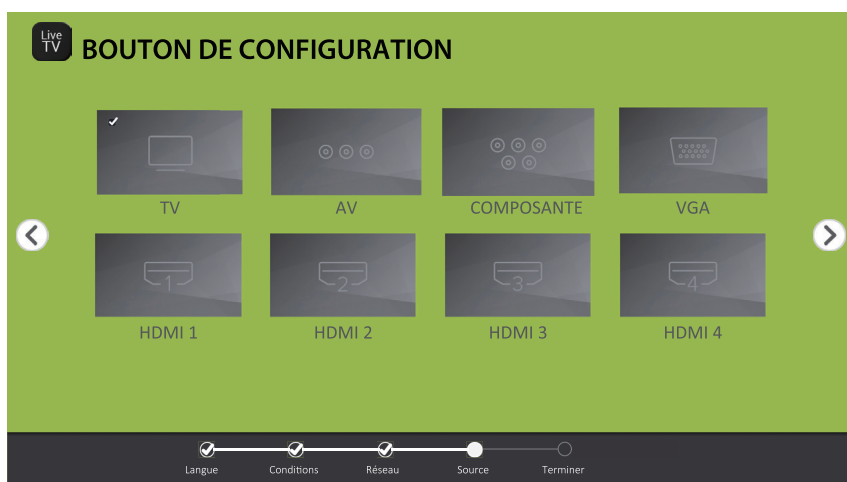

Tâche

Sélectionnez la façon dont vous recevez vos chaînes de télévision. Choisissez l'une des sources suivantes ci-dessous et ensuite passez à l'écran suivant.

- **TV**
- **AV**
- **COMPOSANT**
- **VGA**
- **HDMI**

REMARQUE

- Si vous utilisez une antenne pour recevoir des chaînes, vous devez compléter le menu de configuration initiale pour exécuter un balayage de chaînes.



Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande si vous êtes bien avec les sélections qui apparaissent sur l'écran. Sinon, naviguez jusqu'à la flèche arrière sur l'écran pour modifier votre sélection.

Instructions des Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour une opération rapide.

Allumer ou éteindre le téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur:

1. Branchez la fiche d'alimentation sur l'arrière du téléviseur, puis branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant alternatif.
2. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande pour allumer la télévision.

- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande.

REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme également de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, retirez la fiche de la prise de courant électrique.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'entrée pendant plusieurs minutes, il passe automatiquement en mode veille.

Sélection de la Source d'Entrée

Sélectionner la Source d'Entrée en fonction du périphérique de vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

Sélectionner la source d'entrée :

1. Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche **[INPUT]** de la télécommande, la liste Source apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche **[< / >]** pour sélectionner la source d'entrée.
3. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer la sélection.

Utilisation de la Télévision en Direct


Pour afficher les programmes radiodiffusés, appuyez sur la touche **[Live TV]** de votre télécommande.

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez TV comme entrée, si aucune des chaînes de télévision n'a été enregistrée avant, vous serez invité à faire une recherche de chaîne. Avant que le réglage de chaîne puisse commencer, vous devez spécifier le tune mode, **Antenne** ou **Câble**. Vous pouvez également aller aux **Paramètres > Chaîne** pour modifier les paramètres de chaîne.

Démarrer la Télévision en Direct


Après que le réglage de chaîne est fait pour la première fois, l'écran affiche des conseils d'utilisation de télévision en direct, y compris: Comment démarrer la liste des chaînes, comment démarrer les informations sur les chaînes et ainsi de suite.

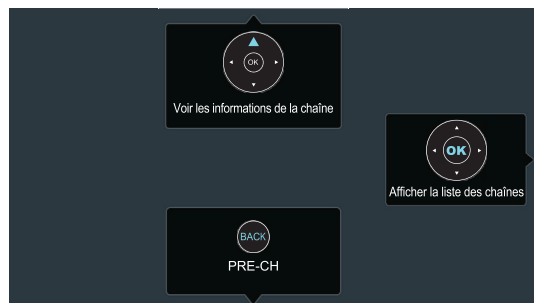

- [OK]** Afficher la liste des chaînes
- [▲]** Voir les informations de la chaîne
- [BACK]** Chaînes récentes

Affichage des informations de chaîne

Lorsque vous utilisez la touche **[CH+ / CH-]** de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

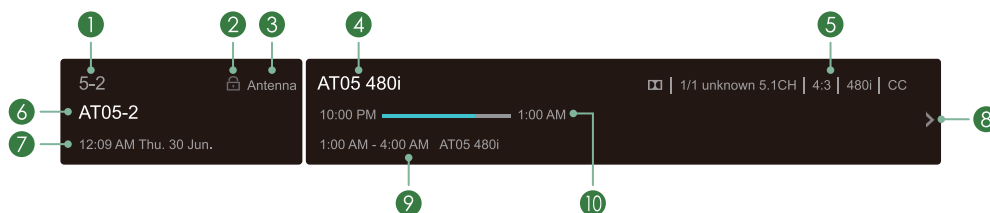

La bannière d'information affiche les informations suivantes:

1. Numéro de chaîne
2. État de verrouillage
3. Mode Tuner
4. Nom du programme
5. Identification d'affichage
6. Nom de chaîne
7. Date et heure actuelles
8. Rapide
9. Heure de début et de fin du programme suivant
10. Barre de progression de l'heure de début/fin du programme en cours

Si vous regardez une chaîne particulière, vous pouvez également appuyer sur la touche de flèche vers le haut de votre télécommande pour afficher les informations de chaîne.

Affichage de la liste des chaînes

Après avoir fait une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou recevez vos chaînes par un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste de chaînes en appuyant sur **[OK]** sur votre télécommande.

Vous verrez la liste des chaînes sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes les plus regardées, vous pouvez créer une liste Favoris.

Pour créer votre liste Favoris:

1. Appuyez sur la touche **[⚙]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>]** pour afficher le Menu **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Chaîne > Liste de Favoris**.
4. En utilisant les touches **[▲ / ▼]** de votre télécommande, sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

Un indicateur en forme de cœur apparaît à côté de la chaîne comme confirmation qu'elle a été ajoutée avec succès.

Affichage de votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre liste de Favoris, appuyez simplement sur **[OK]** de votre télécommande pour faire afficher la liste des chaînes.

La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur sont indiqués à côté des chaînes qui composent votre liste de Favoris. Vous pouvez appuyer sur les touches **[< / >]** pour basculer la liste des chaînes (**Antenne** ou **Câble**), liste de **favoris**.

Paramètres de Base

Votre téléviseur comporte de nombreuses fonctions de réglage de téléviseur pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visionnement et de votre environnement. Lorsque vous naviguez dans différents écrans pour accéder aux paramètres, certains des indicateurs apparaissent sous la forme de mots **Activé** et **Désactivé** et certains sont des symboles ouverts  et fermés . Un indicateur  signifie une fonction désactivée.

Utilisation du Menu Paramètres


Vous pouvez appuyer sur la touche [] pour accéder au menu **Réglages Rapides**, puis appuyer sur le bouton [>] du D-pad pour afficher le Menu **Paramètres**.

Le menu **Réglages** comprend les paramètres suivants:

- **Image**
- **Audio**
- **Chaîne**
- **Réseau**
- **Système**
- **A propos de la TV**

Dans chaque menu, vous pouvez:

- Appuyez sur les touches [ / ] pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur les touches [< / >] pour régler la valeur.
- Appuyez sur la touche [BACK] pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter le menu.

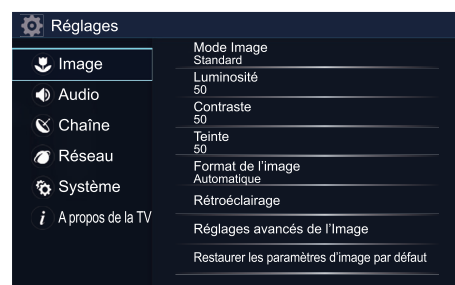

Menu Image


- **Mode d'image:** Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, il existe six types de modes d'image disponibles: **Dynamique, Standard, Théâtre, Économie d'énergie, Jeux et Sport.**

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'image en fonction des paramètres suivants:

- **Luminosité:** Ajuster le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
- **Contraste:** Ajuster le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images qui apparaissent.
- **Couleur:** Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
- **Format d'Image:** Réglez le format d'image pour étirer ou zoomer sur votre image. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: **Normal, Zoom, Largeur, Cinéma, 1: 1 carte de PIXEL, Panoramique, Direct** ou **Auto.**
- **Rétroéclairage:** certains modèles possèdent un paramètre de **Gradateur local** qui permet au téléviseur d'ajuster automatiquement le **rétro-éclairage** par sections en fonction des changements d'image et d'augmenter le contraste. Le Rétro-éclairage vous permet de régler la luminosité souhaitée pour les images. En outre, un réglage **Capteur ECO** est disponible qui permettra au téléviseur d'ajuster automatiquement les paramètres d'image en fonction de la quantité de lumière ambiante dans votre pièce. Le paramètre **Rétro-éclairage minimal** vous permet d'ajuster le point inférieur de la portée de réglage de rétroéclairage dynamique. Il s'agit d'une fonctionnalité d'économie d'argent car elle réduit la consommation d'énergie.
- **Réglages avancés de l'image:** Régler les paramètres avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.
 - **Affichage:** Ajustez les paramètres d'image avancés dans le composant ou la source VGA.
 - **Overscan:** Modifier les paramètres de taille de la vidéo pour couper légèrement les bords de l'image affichée.
 - **Teinte:** Régler les couleurs à partir du vert au magenta pour afficher les tons naturels de la peau de personnes sur l'écran.
 - **Netteté:** Régler les arêtes vives ou douces d'images qui apparaissent.
 - **Compensation de Mouvement:** Ce paramètre minimise les images secondaires qui restent sur l'écran lors de la visualisation d'objets en mouvement rapide. Vous pouvez l'ajuster à partir de Désactivé, Effacé, Standard ou Lisse. Un réglage lisse produira une image plus lisse, alors qu'un paramètre Effacé entraînera une image qui a moins de vibration (tremblement).

REMARQUES

- Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.
- **Réduction du bruit:** Améliorer la clarté de l'image qui apparaît en réduisant le bruit.
- **Contraste adaptable:** Assombrit automatiquement les zones sombres et allège les zones lumineuses des images pour en savoir plus.
- **Température de couleur:** Sélectionnez une température de couleur prédéfinie.
- **Balance Blanche:** Réglez l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour voir les vraies couleurs de toutes les images dans la photo.
- **Couleur de Tuner:** Ajustez la Teinte, la Saturation et la Luminosité des paramètres de couleur.
- **Restaurer les paramètres d'image par défaut:** Restaurer tous les paramètres de l'image dans le mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

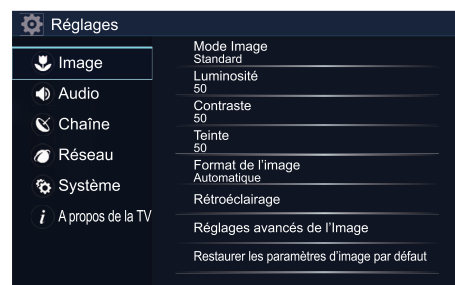

Menu Audio

- **Mode Audio:** Sélectionner un mode audio préréglé en fonction du type de contenu que vous écoutez: **Standard**, **Théâtre**, **Musique**, **Voix** et **Nuit**.


Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler le son en fonction des paramètres suivants:

- **dbx-tv Améliorations audio:** dbx-tv Total Technology™ offre le meilleur audio possible pour votre téléviseur.
 - **TotalSonics™ Sonics Total:** Optimise la qualité sonore globale en augmentant la basse, ce qui rend le dialogue clair et naturel, et élargit le champ sonore.
 - **TotalSurround™ Surround Total:** Offre une expérience de son sur-round avec un traitement psycho-acoustique pour les sons lieu à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs résultats utiliser avec Sonics Total.
 - **TotalVolume™ Volume Total:** Maintient les niveaux d'intensité sonore cohérente des programmes dynamiques large gamme, des publicités trop forts, et du changement de chaînes ou d'entrées.
- **Paramètres Audio Avancés:** Régler les paramètres et la qualité d'audio du téléviseur.
 - **Égaliseur:** Augmenter le volume à des fréquences différentes.
 - **Synchronisation labiale:** Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
 - **Balance:** Ajuster la force du haut-parleur gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.
 - **Sortie Audio Numérique:** Sélectionner le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisir **RAW** (qui est audio non compressé sous forme RAW) si vous avez un Haut-parleur de Son Surround de Chaîne 5.1 mis en place. Choisissez **PCM** si vous avez un amplificateur qui ne supporte pas la technologie Dolby Digital.
 - **Délai Audio Numérique:** Régler le temps de retard audio de sortie numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.
 - **Haut-parleurs du téléviseur et ARC:** Sélectionner haut-parleurs du téléviseur ou un haut-parleur externe pour la sortie audio.
 - **Sortie Audio:** Changer la façon dont le son est envoyé à travers le type de périphérique qui est connecté au Port Sortie Audio de votre téléviseur.
- **Restaurer Paramètres audio par défaut:** Restaurer tous les paramètres audio en mode audio en cours aux valeurs d'usine par défaut.



Menu Chaîne

- **Mode Tuner:** Sélectionnez cette option si vous recevez des canaux de télévision sur l'air (antenne) ou via un boîtier de décodeur numérique câblé car l'entrée sera utilisée pendant la recherche d'une Chaîne.
- **Recherche Automatique des Chaînes:** Recherche automatique des chaînes pour afficher le programme à partir de votre source de télévision.
- **Ignorer une chaîne:** Ignorer une chaîne que votre téléviseur a ramassée lors d'une recherche de chaîne précédente.
- **Liste des Favoris:** Accéder rapidement à vos chaînes les plus regardées en créant une liste de Favoris.

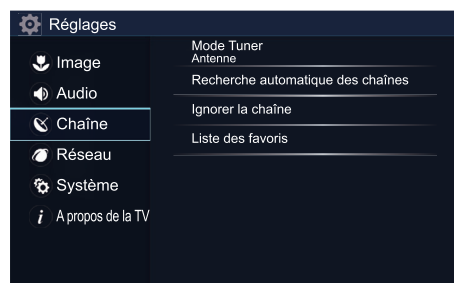

Menu Réseau

- **Configuration du réseau:** Configurez le réseau afin que le Lecteur Multimédia puisse accéder au contenu provenant d'autres périphériques du réseau et recevoir des mises à jour du firmware.

Lorsque le Type de Connexion est **Ethernet**, signifie que vous choisissez une connexion réseau filaire pour accéder à l'Internet.

- **Ethernet:** Afficher l'état de connexion de réseau.
- **Mode de Réglage IP:** Configurez le paramètre IP pour votre connexion réseau.

Lorsque le Type de Connexion est **Sans fil**, signifie que vous choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à l'Internet.

- **Paramètres avancés:** Configurer les paramètres avancés du réseau sans fil pour votre téléviseur.
- **Réseaux Disponibles:** Sélectionner un réseau disponible à connecter. Vous pouvez également ajouter un réseau Wi-Fi ou actualiser le réseau Wi-Fi.


Lorsque le Type de Connexion est **Désactivé**, signifie que vous désactivez la connexion Internet.

- **Informations de Réseau:** Afficher des informations sur votre connexion réseau.
- **Anyview Stream:** Partager des vidéos, de musique ou d'autres fichiers de contenu à partir d'un autre appareil sur l'écran de votre téléviseur.
- **Nom du téléviseur:** Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom sera affiché à des périphériques qui sont disponibles pour le partage des données.



Menu Système

- **Pays:** Choisir le pays où vous regarderez la télévision.
- **Heure:** Réglez l'heure actuelle basée sur votre emplacement.
 - **Fuseau Horaire:** Sélectionner votre fuseau horaire.
 - **Format de l'heure:** Régler l'heure pour s'afficher au format 12h ou 24h.
 - **Heure d'été:** Sélectionnez s'il faut appliquer l'heure d'été au téléviseur.
 - **Date / Heure:** Réglage de la date et de l'heure.
 - **Minuterie de mise sous tension:** Activez la minuterie de mise sous tension sur Désactivé, une Fois ou Quotidiennement.
 - **Minuterie de mise hors tension:** Activez la minuterie de mise hors tension sur Désactivé, une Fois ou Quotidiennement.
 - **Minuterie de mise en veille:** Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.
- **Langue:** ajustez la **Langue du Menu** et la **Langue Audio Préférée** pour le téléviseur.
- **Contrôle Parental:** Activer le Contrôle Parental pour bloquer les enfants d'être en mesure de voir certains programmes. Le mot de passe par défaut est 0000. Pour plus d'informations sur le contrôle Parental, voir [Contrôle parental à la page 21](#).
- **Accessibilité**
 - **Menu Audio:** choisissez de laisser les invites du menu audio activées ou désactivées.
 - **Description de la Vidéo:** Choisir de laisser la description caractéristique de la vidéo Activée ou Désactivée.
 - **Menu de Haut Contraste:** Choisir de laisser le menu de haut contraste Activé ou Désactivé.
 - **Réglages du Menu Audio:** Ajustez les paramètres du menu audio selon vos préférences.
- **Sous-Titrage:** Régler les paramètres de Sous-Titrage.
 - **Sous-titrage Analogique:** Sélectionner un réglage de sous-titrage analogique parmi Désactivé, CC1-CC4, Text1-Text4.

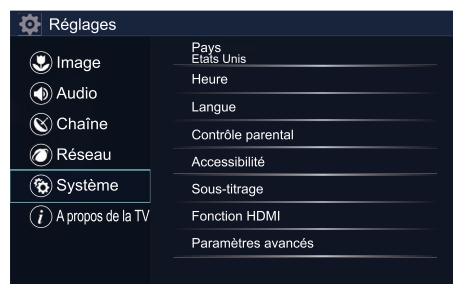

CC1-CC4: Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est généralement la version «imprimée» de l'audio. Les contenus d'affichage de CC2-CC4 sont fournis par le diffuseur.

Text1-Text4: Le sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l'écran. Les contenus d'affichage de Text1-Text 4 sont fournis par le diffuseur.

Désactiver: Désactiver le Sous-titrage Analogique.


- **Sous-titrage numérique:** Sélectionnez un paramètre de sous-titres numérique: Désactivé, CS1-CS6.
- **Paramètres de CC Numériques:** Il existe deux styles de sous-titre. L'un est la fonction **Automatique** définie selon le radiodiffuseur, alors que l'autre est le style personnalisé dont vous pouvez ajuster **Style, Taille, Polices, Couleur du texte, Opacité du texte, Couleur de fond**, etc.
- **Fonction HDMI :** Configurer le contrôle des périphériques autorisés CEC avec la télécommande de votre téléviseur.
 - **Contrôle CEC & MHL:** Autoriser les périphériques HDMI pour contrôler les uns les autres.
 - **Mise hors tension automatique du périphérique:** éteignez automatiquement les périphériques HDMI CEC lorsque le téléviseur est éteint.
 - **Activation automatique du téléviseur:** Laisser le téléviseur s'allumer avec des périphériques compatibles CEC.
 - **Périphériques Connectés:** Permettre aux périphériques CEC de se communiquer entre eux lorsqu'ils sont connectés par un câble HDMI.
 - **Listes des Périphériques Autorisés CEC:** Afficher la liste de tous les périphériques CEC.

✓ REMARQUES

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être allumé.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible avec HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI-CEC ne marchent pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI-CEC pourrait ne pas fonctionner.
- **Paramètres avancés:** Accéder au menu Paramètres avancés.
 - **Délai d'affichage du menu:** Définir le délai du temps que vous souhaitez pour le menu à l'affichage: 10s, 20s , 30s ,60s ou désactivé.
 - **Étiquettes d'Entrée:** Modifier les étiquettes d'entrée.
 - **Source de TV en Directe par Défaut:** Sélectionner l'entrée par défaut sélectionnée par la touche LiveTV de télécommande.
 - **Assistant de Configuration:** Utiliser l'assistant de configuration pour obtenir des instructions pour vous aider à configurer votre téléviseur.
 - **Indicateur d'alimentation:** réglez l'indicateur d'alimentation pour s'allumer lorsque le téléviseur est éteint.

À propos du Menu de TV

- **Information du système:** Afficher les informations du système.
- **Mentions légales Hisense:** Lire leMentions Légales.
- **Mise à Jour Automatique du Firmware:** configurez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier microprogramme.
- **Vérifier la mise à jour du Firmware:** Vérifier que votre téléviseur a reçu le dernier Firmware.
- **Restaurer les paramètres d'usine par défaut:** Réinitialisez votre téléviseur à l'usine par défaut.

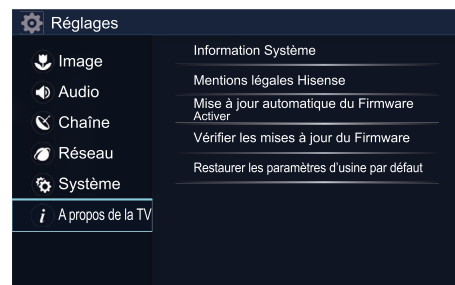

Contrôle parental

Le réglage de Contrôle Parental vous permet de bloquer le contenu qui ne convient pas aux enfants de regarder. Vous pouvez le faire en créant un mot de passe à 4 chiffres. Le code d'usine par défaut est 0000.

Mettre Contrôle Parental Activé

1. Appuyez sur la touche [] de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le Menu **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Système > Contrôle Parental**.
4. Appuyez sur la touche [OK] sur votre télécommande, un Entré le code PIN affichage de fenêtre. En utilisant le clavier numérique de votre télécommande, entrez le code d'usine par défaut 0000 et appuyez sur [OK].
5. Allez à **Verrous**.
6. Appuyez sur la touche [OK] pour **activer** les verrouillages.

Vous verrez que les autres paramètres de contrôle parental changent d'un état grisé et sont mis en surbrillance. Lorsque cela se produit, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctions **Temps de Blocage**, **Bloc de chaîne**, **Bloc de programme**, **Bloc d'entrée**, **Changer PIN** ou **Restaurer les paramètres par défaut du contrôle parental**.

- **Temps de blocage:** Bloquer certaines chaînes et programmes pendant certaines périodes de temps.
- **Blocage de Chaînes:** Bloquer les programmes de chaînes lorsque vous activez la fonction de Contrôle Parental.
- **Bloc de programme:** Bloquez les programmes en fonction de leur classement de téléviseur ou MPAA (film) lorsque vous avez activé la fonction de Contrôle parental et sélectionné ce classement à bloquer.
- **Blocage d'entrée:** Bloquer le contenu à partir de périphériques qui sont connectés à certains ports du téléviseur.
- **Changer de PIN:** Changez votre PIN que vous utilisez pour accéder aux contrôles parentaux. Si vous souhaitez changer votre mot de passe de contrôle parental, d'abord entrer le nouveau mot de passe puis entrez le même mot de passe à nouveau.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **centre de soins de Consumer Electronics**.
- **Restaurer les paramètres par défaut de contrôle parental:** Rétablissez les contrôles parentaux dans le paramètre par défaut.

Description de l'audimat d'Etats -Unis.

Contenu	Défini comme
A	Tout
D	Dialogue suggestif
L	Course ou un langage grossier
S	Situations sexuelles
V	Violence
FV	Violence Fantaisie

Description des Classements Fondés sur l'Age

Âge	Défini comme
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Réalisé aux enfants plus âgés
TV-G	Audience générale
TV-PG	Contrôle Parental Suggéré
TV-14	Parents fortement avertis
TV-MA	Mature Audiences uniques

Classements des films américains

Classement	Défini comme
G	Audience générale
PG	Accord parental souhaitable
PG-13	Parents fortement avertis
R	Limité
NC-17	Interdit pour l'âge de ou moins de 17
X	Un classement qui a maintenant été remplacé par NC-17

Classement Anglais Canadien

Classement	Défini comme
C	Enfants
C8+	Les enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale qui convient à tous les publics
PG	Guidance Parentale
14+	Télespectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation pour Adultes

Classement Français Canadien

Classement	Défini comme
G	Général (approprié pour tous les âges et doit contenir peu ou pas de violence ou de contenu sexuel)
8ans+	Général, mais déconseillé pour les jeunes enfants (peut contenir des scènes perturbant les enfants de moins de huit ans). Visionnement recommandé avec les parents.
13ans+	Programme approprié pour les enfants de 13 ans et plus et peut contenir de la violence modérée, la langue et certaines situations sexuelles.
16ans+	Recommandé pour les enfants de 16 ans et plus et peut contenir de la violence forte, la langue et le contenu sexuel.
18ans+	Émissions destinées aux téléspectateurs qui ont 18 ans et plus. Le programme peut contenir de la violence extrême et du contenu graphique sexuelle/pornographique.

REMARQUE

- Tous les classements qui sont plus élevées que ceux que vous sélectionnez sont également bloqués. Par exemple, si vous choisissez de bloquer le classement PG-13, puis les classes plus élevées (de R et NC-17) sont automatiquement bloquées.

Contrôle du téléviseur via une connexion RS-232

Le protocole RS-232 est utilisé pour la communication entre un PC ou un contrôleur de système vidéo et des téléviseurs.

1. Utilisez un câble RS-232 pour connecter l'ordinateur au port RS232 du téléviseur.
2. Vous pouvez allumer / éteindre le produit, sélectionner une source d'entrée ou régler le menu OSD depuis votre PC.
3. Reportez-vous au protocole RS-232 / IR pour le document Hisense Prosumer TV pour une liste complète des commandes en série et des codes IR discrets.


REMARQUE

- Reportez-vous au protocole RS-232 / IR pour le document Hisense Prosumer TV pour une liste complète des commandes en série et des codes IR discrets.

Ce téléviseur peut être contrôlé en connectant un ordinateur personnel avec un terminal RS-232 (type inversé).

Les fonctions qui peuvent être contrôlées par un ordinateur personnel sont les suivantes:

- Mise Sous tension ou Hors tension.
- Commutation entre les signaux d'entrée.
- Mouvement sonore ACTIVE ou DESACTIVE.
- Réglage du volume
- Modifier les paramètres du téléviseur.

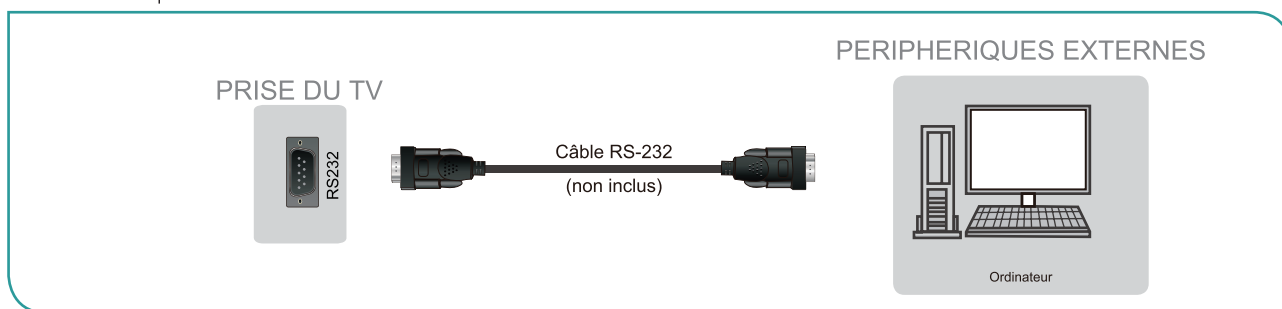

REMARQUE


- Si votre ordinateur est équipé uniquement d'un connecteur de port série à 25 broches, un adaptateur de port série à 25 broches est requis. Contactez votre revendeur pour plus de détails.
- Pour connecter le téléviseur à un PC ou un contrôleur avec un port USB, utilisez un contrôleur USB-Serial (vendu séparément).

Menu d'Installation Personnalisée

Le protocole RS-232C est utilisé pour la communication entre le PC et le (s) téléviseur (s). Accédez au menu d'installation personnalisé en appuyant sur la séquence de touches suivante: la touche [] + 7310.

Ce composant est responsable de donner à l'utilisateur final la possibilité de configurer les paramètres du téléviseur pour une installation personnalisée.

- **MODE DE CONTROLE DE MISE HORS TENSION:** Le mode de commande de mise hors tension identifie si le téléviseur peut ou non être éteint via AC uniquement ou à l'aide de la télécommande / bouton de panneau et RS-232.
- **COMMANDE D'ALIMENTATION:** Cette option permet d'identifier les moyens par lesquels le téléviseur peut être activé: [DESACTIVER], [RS232C]. Lorsqu'il est activé, le port RS-232 est actif lorsque le téléviseur est en mode veille et répond à une commande série pour allumer le téléviseur.
- **CLÉ DE PANNEAU:** L'option Clé du panneau est utilisée pour identifier si toutes les touches du panneau (à l'exception de PUISSANCE) doivent être activées ou désactivées.
- **IR PASS:** Cette option, que la touche de pression soit ou non reçue de la télécommande, soit passée à travers le capteur IR et transmise par le passage IR.
- **TELECOMMANDE:** L'option Télécommande est utilisée pour activer ou désactiver les touches de la télécommande. Lorsqu'il est défini sur «Limité», seules les touches liées au canal (0-9) et la touche MENU sont activées.

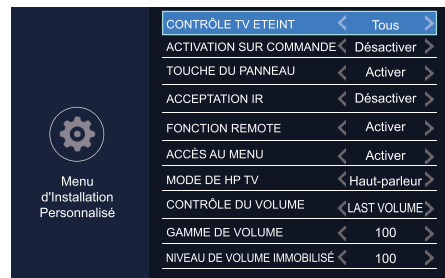


- **ACCÈS AU MENU:** L'option Accès au menu permet d'identifier si l'utilisation peut ou non accéder au menu via la télécommande ou les boutons du panneau avant.
- **MODE DE HAUT-PARLEUR DE TV:** Ce mode identifie la sélection audio du téléviseur.
- **CONTROLE DE VOLUME:** cette option identifie les moyens par lesquels le niveau de volume au Puissance Activée est déterminé et si oui ou non les touches de volume +/- sont activées ou désactivées.
- **GAMME DE VOLUME:** La gamme de volume réglable par l'utilisateur.
- **NIVEAU DE VERROUILLAGE DU VOLUME:** Le niveau de volume est verrouillé à la valeur spécifiée. Disponible uniquement lorsque le réglage «Contrôle du volume» est réglé sur [VERROUILLÉ] / [RÉINITIALISATION AC] / [RÉINITIALISER STANDBY].
- **MENU REGLAGE AV:** Le menu Réglage AV identifie si les options «Image» et «Audio» sont activées ou désactivées.
- **MODE OSD:** Le mode d'affichage à l'écran identifie si les graphiques s'affichent ou non sur l'écran.
- **ALLUMER LA SÉLECTION D'ENTRÉE:** La sélection de l'entrée de mise sous tension identifie le mode d'entrée à la mise sous tension.
- **MODE D'ENTREE:** Cette option identifie le mode d'entrée à la mise sous tension en fonction de l'option «Sélection de l'entrée sous tension».
- **COMPORTEMENT USB:** Cette option identifie si l'USB doit être utilisé pour la signalisation numérique ou pour l'utilisation domestique standard. Lorsque le téléviseur est installé pour une application de signalisation numérique, le contenu du lecteur USB connecté est automatiquement joué lorsque le téléviseur est allumé et continue de jouer en boucle.
- **PIXEL SHIFTING:** Cette option permet de déterminer si le contenu affiché sur le téléviseur doit être déplacé par quelques pixels de quelques secondes pour protéger le panneau du branchement. La valeur par défaut est [Désactivée].
- **MODE DE FONCTION B2B:** Cette option active ou désactive les options définies par l'utilisateur dans le menu d'installation personnalisé.

Paramètres Avancés

Se familiariser avec l'écran d'Accueil

La conception simple du menu de l'écran d'**Accueil** facilite la navigation. Il sert d'emplacement central pour accéder aux **Entrées** et aux **Médias** sur le téléviseur auquel vous avez connecté des périphériques externes.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **[🏠]** de votre télécommande et utilisez les touches flèches pour effectuer votre sélection.

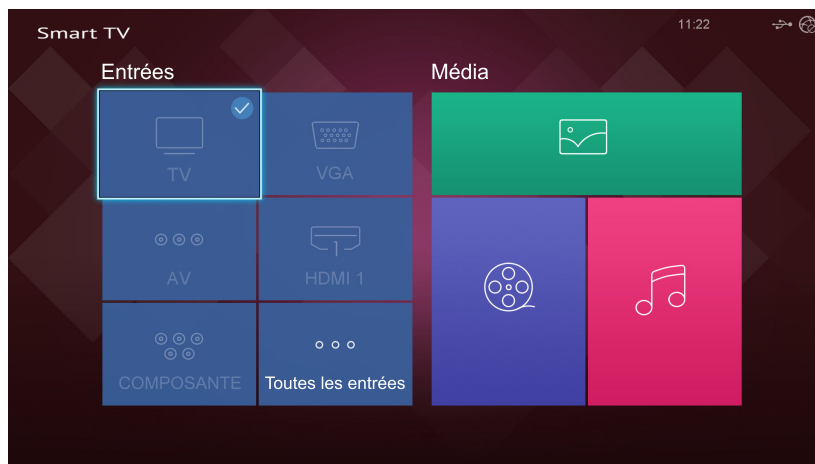

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil

Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil, puis une icône **📶** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

En outre, si vous avez connecté un périphérique (comme une clé USB) à un port USB et que votre téléviseur le reconnaît, une icône **🔌** de périphérique s'affiche également dans la même zone.

Noms des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms de sections suivantes:

- **Entrées**
- **Médias**

Entrées

Chaque fois que vous accédez à l'écran d'accueil, les icônes de vos entrées s'affichent à l'écran. Les entrées auxquelles vous avez branché un périphérique externe seront mises en surbrillance. Les entrées qui ne sont pas connectées à un périphérique externe sont grisées.

Médias

Médias est un emplacement central pour vous de télécharger et de visionner ou d'écouter différents types de contenu (par exemple, vos photos, musique et films) à travers les méthodes suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou afficher le contenu de votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre appareil USB ou autre appareil personnel au téléviseur, le téléviseur détecte automatiquement et affiche une icône de l'appareil dans le coin supérieur droit de l'écran.

Panneaux qui s'affichent sur l'écran des Médias

L'écran Média affiche quatre panneaux: **Image**, **Vidéo** et **Musique**.

Formats de fichiers pris en charge

REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ou non être pris en charge.

Moyen	Format de Fichier
Vidéo	.avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD)
Image	.JPG
Musique	.mp3

Navigation du Contenu

Parcourir le contenu basé sur le type auquel vous souhaitez accéder:

- Accédez à l'onglet de menu approprié dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sélectionnez **Musique**, **Vidéo**, **Image** ou **Tout**. La bibliothèque d'articles s'affiche sur le côté droit de l'écran.
- Accédez à la droite de l'écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
- Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.

Sivous voulez fermersurle centredes médias, puis appuyez sur la touche **[EXIT]** de votre télécommande.

Visualisation des Photos sous forme de Diaporama

Afficher les images dans un diaporama:

- Accédez à l'onglet Photos.
- Cliquez sur Démarrer le Diaporama.

Le diaporama de vos photos commence à jouer. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande et appuyez à nouveau pour redémarrer.

Voir la Vidéo

Lors de l'affichage des vidéos, vous verrez un certain nombre d'icônes apparaître au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser le touches navigation de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui permettront de contrôler la vidéo. Vous pouvez basculer le mode de lecture (lecture unique, lecture, lecture en boucle) en appuyant sur la touche **[ROUGE]**.

Mises à jour des logiciels pour votre téléviseur

Le logiciel (aussi dénommé «firmware») fait partie de ce qui alimente votre téléviseur. Nous vous fournirons des mises à jour logicielles pour continuellement améliorer votre téléviseur et corriger les problèmes qui peuvent influencer sur votre expérience d'utilisateur; par conséquent, nous vous recommandons de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement des mises à jour quand ils sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et les installer manuellement.

REMARQUE

- Pendant la mise à jour de votre téléviseur, n'interrompez pas les progrès (y compris désactiver la connexion Internet ou le téléviseur).

Vérification automatique des mises à jour

Pour que votre téléviseur reçoive automatiquement les mises à jour de la notification des logiciels, il doit être activé et connecté à Internet. Le paramètre de **mise à jours automatique du firmware** (qui permet à votre téléviseur de recevoir automatiquement les mises à jour) est activé par défaut par défaut.

REMARQUE

- Pendant que votre téléviseur est allumé et vérifiez les mises à jour, le programme que vous regardez ne sera pas interrompu.

Désactivation de la fonctionnalité de mise à niveau automatique du firmware

Si vous ne souhaitez pas que votre téléviseur vérifie automatiquement les mises à jour et que vous recevez les notifications lorsqu'elles sont disponibles, alors:

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur [].
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu **Paramètres**.
3. Allez sur **À propos de TV > Mise à Jour Automatique du Firmware** et éteignez la fonction.

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement si vous avez la dernière mise à jour logicielle.

Vérification de la dernière version du firmware

Vérifier manuellement la dernière version du firmware:

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le Menu **Paramètres**.
3. Passez sur **À propos de TV > Vérifiez la Mise à Jour du Firmware**.

Installation manuelle des mises à jour logicielles

Si vous avez activé la fonction de **Mise à Jour Automatique du firmware**, vous devrez installer manuellement le logiciel.

1. Si l'écran **Vérifier la Mise à Jour du Firmware** indique qu'il existe la dernière version, sélectionnez l'icône **Mise à jour**.
2. Après le téléchargement du logiciel, sélectionnez l'icône **OK** pour commencer la progression de la mise à jour.

Conseils de Résolution Rapide de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLEMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas d'audio ou d'image	- Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise sous tension. - Appuyez sur la touche [⏻] sur la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode «Veille». - Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. S'il l'est, le téléviseur est sous tension.
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne vois pas d'image et / ou n'entends pas le son	- Vérifier la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur. - Assurez-vous que vous avez fait la bonne sélection pour le mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.
L'image est normale mais il n'y a pas d'audio	- Vérifiez le réglage de volume. - Vérifiez que le mode Muet est sur Activé.
Il y a du son mais aucune image ou image blanc-noir	- Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. - Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. - Essayer de différentes chaînes de télévision.
Le son et / ou image est déformée ou semble ondulée	- Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez-les du téléviseur. - Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
L'audio et l'image sont flous ou découpés	- Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. - Réglez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et / ou l'image tremble	Vérifiez pour voir s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité et ceci provoque des interférences.
Le coffret en plastique fait un type d'audio «clic»	L'audio «clic» peut être causé lorsque la température de la télévision change. Ce changement entraîne le coffret du téléviseur à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.
La télécommande ne fonctionne pas	- Assurez-vous que le téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnel. - Changez les piles de la télécommande. - Vérifiez si les piles sont correctement installées.

REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, l'opération de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: 1) il est possible que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce périphérique doit prendre toute sorte d'interférence, y compris celle qui peut provoquer son mauvais fonctionnement.