


QUICK GUIDE

BEFORE FIRST USE



EN Before you start, read the user and installation manuals!

ES Antes de empezar, lea siempre los manuales de usuario e instalación!

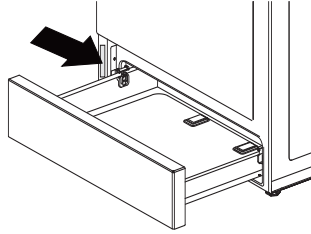


EN Rating plate

ES Placa de características

GUÍA RÁPIDA

ANTES DEL PRIMER USO

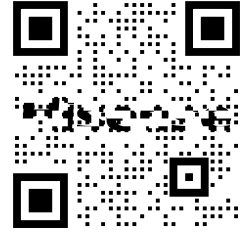


EN For more information scan this QR code!

ES Para más información, escanee este código QR


USER INTERFACE

INTERFAZ DE USUARIO

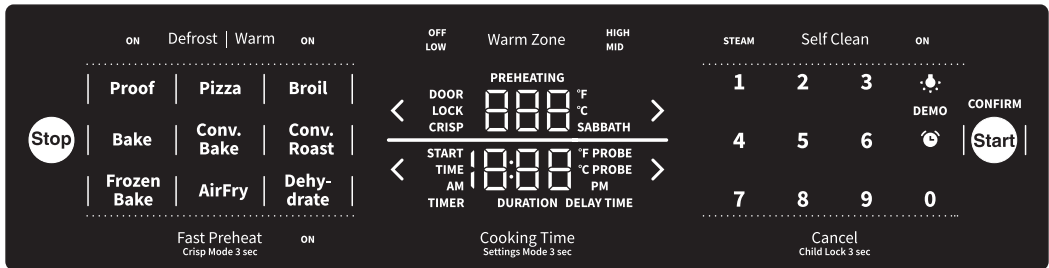


EN


Starting the appliance

- Press any function
- Set the temperature
- Press the  key and start baking

ES


Encender del aparato

- Presione cualquier función
- Ajuste la temperatura
- Presione  y comience a cocinar

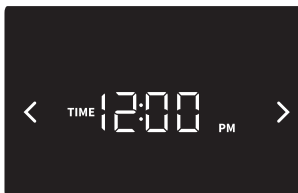

EN

ES

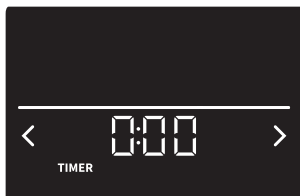

Setting the timer

- Press on the icon
- TIMER sign will appear
- Set time
- Confirm by pressing on the icon or the key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**

Configuración del temporizador

- Presione el icono
- Aparecerá TIMER
- Configure el tiempo
- Confirme pulsando el icono o pulsando la tecla
- **¡Si no pulsa ninguna tecla, el temporizador se onfirmará automáticamente después de 10 segundos!**



Duration

- Press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- Confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the key
- Set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**

Duración

- Presione el **Cooking Time**
- Aparecerá DURATION
- Confirme la duración presionando la tecla **Cooking Time** o presionando la tecla
- Establezca la duración al principio o en cualquier momento durante el proceso de cocinado activo
- **Si no pulsa ninguna tecla, la duración se confirmará automáticamente después de 10 segundos!**



Delay


- Press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- When the start time is reached, baking will start
- Press the key if you want to start baking before the start time

Programación Diferida

- Presione **Cooking Time** dos veces
- Aparecerá DELAY
- Cuando el tiempo llegue a la hora de inicio, se iniciará la cocción
- Presione la tecla si desea comenzar a hornear antes de la hora de inicio

You can use the delay and duration functions at the same time.

Puede usar el diferimiento y la duración al mismo tiempo.

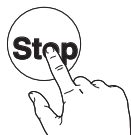

To finish baking

- Baking will stop when the duration is up or when you press the key.

Terminar la cocción

- La cocción se detendrá cuando expire la duración o al presionar la tecla .



884322